



Зволожуючий очищувач повітря

Підлоговий тип

Модель

MCK55WVM

Зволожуючий очищувач повітря ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



- Дякуємо вам за придбання цього зволожуючого очищувача повітря.
 - Будь ласка, уважно прочитайте Керівництво з експлуатації та дотримуйтесь його для правильного використання.
 - **Перед використанням прочитайте розділ «Запобіжні заходи».** (►Стор. 3–5)
- Зберігайте Керівництво з експлуатації в безпечному місці для подальшого використання.

Зміст

Прочитайте перед використанням



Запобіжні заходи	3
Запобіжні заходи при використанні пристрою	6
Назви частин і операцій	7
Підготовка перед експлуатацією.....	11

Експлуатація

Використання режиму очищувача повітря	15
Зміна швидкості повітряного потоку	16
Використання режиму зволожувача і очищувача повітря	16
Регулювання рівня вологості.....	16

Корисні функції

Використання цього пристрою в РЕЖИМІ	17
АВТОМ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА / ЕКОНОМ / АНТИПИЛОК / ЗВОЛОЖЕННЯ	
Використання захисту від дітей	19
Регулювання яскравості індикатора	19

Розширені налаштування

Налаштування потужності стримера	20
Налаштування генератора активних іонів плазми	20
Налаштування звукових сповіщень.....	21
Налаштування чутливості датчика пилу і PM2.5	21
Налаштування режимів в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ	22

Технічне обслуговування

Короткий опис процедур обслуговування	23
Зволожувальний лоток і фільтр зволожувача.....	25
Зволожувальні фільтри Заміна	27
Пиловий фільтр Заміна	28
Частини, що продаються окремо.....	29
Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу	29
Якщо функція зволоження не використовується протягом тривалого часу ...	29

Пошук та усунення несправностей

Інформація про індикатори	30
Питання та відповіді	31
Пошук та усунення несправностей.....	32
Технічні характеристики.....	38

Запобіжні заходи

- Щоб уникнути травм і пошкодження майна, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів.
- Наслідки неправильного використання класифікуються наступним чином:

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	 ОБЕРЕЖНО
Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може призвести до травмування або загибелі людей.	Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може призвести до пошкодження майна або травм, ступінь тяжкості яких залежить від обставин.

- Запобіжні заходи класифікуються наступним чином і позначаються за допомогою таких символів:

 Ніколи не намагайтеся.	 Виконуйте інструкції.
--	---

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.

- Поводження з електричною вилкою і кабелем

-  **Не від'єднуйте вилку пристрою від розетки під час роботи пристрою.** (Можливе займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)
- Не вставляйте вилку і не від'єднуйте її від розетки вологими руками.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом)
- Не використовуйте пристрій, якщо експлуатація може призвести до перевищення допустимого струму електричної розетки або інших електротехнічних приладів, а також якщо напруга змінного струму менше 220 В і більше 240 В.** (Перевищення номінальних параметрів електричного розгалуженого живлення та інших пристроїв призведе до перегріву та займання)
- Не тягніть за кабель живлення, від'єднуючи пристрій від розетки.** (Можливий перегрів або займання внаслідок обривання кабелю)
- Не вчиняйте дії, які можуть привести до виходу з ладу електричної вилки та кабелю.**
– До таких дій відносяться: пошкодження, зміна конструкції, згинання з силою, витягування, скручування, зв'язування, розміщення важких предметів на електричній вилці або кабелі.
Для уникнення небезпеки пошкоджену електричну вилку або кабель живлення необхідно замінити; заміна повинна проводитися виробником, офіційним сервісним центром або іншою особою з аналогічною кваліфікацією. (Використання пристрою з пошкодженою розеткою, вилкою або кабелем живлення може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або займання)
-  **Надійно вставляйте електричну вилку в розетку до кінця.**
– Не використовуйте пристрій з пошкодженою електричною вилкою або з погано закріпленою електричною розеткою. (Вилка з ненадійним контактом в розетці може стати причиною ураження електричним струмом, короткого замикання або займання, викликаного сильним нагріванням електричної вилки)
- Регулярно очищайте електричну вилку від пилу за допомогою сухої тканини.**
– Від'єднуйте пристрій від джерела живлення, якщо не плануєте використовувати його найближчим часом. (Дефекти ізоляції, що виникають в результаті скупчення пилу, впливу вологості тощо, можуть призвести до пожежі)
- Перш ніж виконувати огляд або роботи по обслуговуванню, а також перед тим, як перемістити пристрій або заповнити контейнер для води, вимкніть пристрій та від'єднайте його від джерела живлення.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

- Не використовувати в наступних місцях

-  **Місця, в яких можлива поява нафтопродуктів або горючих газів.** (Ці речовини, потрапивши всередину пристрою, можуть викликати займання, пожежу або задимлення; крім того, вони зменшують міцність або викликають розтріскування пластику, який може стати джерелом травми)
- Місця, в яких можлива поява агресивних газів або частинок металевго пилу.** (Всмоктування таких речовин пристроєм і їх займання може призвести до пожежі або задимлення)
- Місця з високою температурою і вологістю, а також місця, в яких можливе розбризкування води, наприклад, у ванній кімнаті.** (Існує ймовірність займання або ураження електричним струмом внаслідок витоку струму)
- Місця, доступні для маленьких дітей.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)
- Місця з нестійкою підлогою.** (Можливе попадання вологи на побутові та інші прилади, зокрема, падіння пристрою може призвести до займання або ураження електричним струмом)



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.

■ Під час використання



- **Забороняється використовувати миючі засоби, що містять хлор або кислоту.** (Існує ймовірність отримання травм в результаті зменшення міцності або розтріскування пластику, а також появи токсичних газів, шкідливих для здоров'я)
- **Тримайте тліючі сигарети або ароматичні палички на безпечній відстані від системи.** (Всмоктування таких речовин пристроєм і їх займання може призвести до пожежі або задимлення)
- **Не намагайтеся розбирати, переобладнувати або самостійно ремонтувати пристрій.** (Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми). Якщо потрібно відремонтувати пристрій, зверніться до продавця.
- **Не вставляйте пальці, тонкі або будь-які інші предмети у впускні та випускні отвори для повітря.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або пошкодження пристрою)
- **Не заливайте воду в отвір для випуску повітря або в пристрій.** (Існує ймовірність займання або ураження електричним струмом)
- **Не використовуйте поблизу пристрою легкозаймисті речовини (спреї для волосся, інсектициди тощо).**
- **Не протирайте пристрій бензином або розчинником.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом, займання або розтріскування пластику)

■ Поводження з пультом дистанційного керування



- **Не залишайте пульт дистанційного керування в місцях, доступних для маленьких дітей.** (Неправильне використання пристрою або ненавмисне проковтування батарей можуть завдати шкоди здоров'ю)
- **Вставляйте батареї згідно з позначеною полярністю (+/-).** (Існує ймовірність короткого замикання, займання або протікання вмісту батарей)

■ При виявленні відхилень в роботі та появи несправностей негайно вимкніть та від'єднайте пристрій від розетки.



Приклади відхилень і несправностей:

- Пристрій не працює, навіть якщо вимикач знаходиться у ввімкненому положенні;
 - При русі кабелю струм то проходить по кабелю, то не проходить по кабелю;
 - Під час роботи пристрою з'являються незвичайні звуки або вібрації;
 - Корпус пристрою деформований або сильно нагрівається;
 - Поява запаху гарі. (Використання пристрою, в роботі якого спостерігаються відхилення, може привести до виникнення несправностей, ураження електричним струмом, займання або появи диму)
- Зверніться до місця придбання.



ОБЕРЕЖНО Виконуйте вказівки, щоб не допустити витоку струму, отримання травми або пошкодження майна.

■ Під час використання



- **Не допускати до експлуатації пристрою маленьких дітей і людей, нездатних самостійно пересуватися (внаслідок захворювання або травми).**

◆ Для країн ЄС або Туреччини:

Даним пристроєм дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню пристрою, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є пристрій. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Дітям дозволяється виконувати чистку та технічне обслуговування пристрою тільки під наглядом дорослих.

◆ Для інших регіонів:

Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями (включаючи дітей) та особами, які не мають досвіду або необхідних знань; такі особи допускаються до експлуатації тільки під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або після отримання інструкцій щодо використання.

—Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з пристроєм.

—Заборонено користуватися пристроєм особам, що знаходяться в стані сильного алкогольного сп'яніння або під впливом медикаментів, що викликають сонливість.

(Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або погіршення стану здоров'я)

Запобіжні заходи



ОБЕРЕЖНО Виконуйте вказівки, щоб не допустити витоку струму, отримання травми або пошкодження майна.



- **Не пийте воду з контейнера для води. Цю воду можна давати тваринам або використовувати для поливу рослин.** (Існує ймовірність нанесення шкоди тваринам або рослинам)
- **Не застосовуйте поблизу пристрою засоби, які містять тонкодисперсний порошок, наприклад, косметичні засоби.**
(Існує ймовірність ураження електричним струмом або несправності пристрою)
- **Не застосовуйте пристрій, якщо використовуються фумігуючі інсектициди.**
–Перед тим, як увімкнути пристрій після використання інсектициду, добре провітрити приміщення.
(Вихід з пристрою хімічних сполук, що скупчилися всередині пристрою у великій концентрації, може завдати шкоди здоров'ю)
- **Не використовуйте пристрій поблизу датчика диму.**
–Якщо повітря виходить з пристрою в напрямку датчика диму, то датчик диму може реагувати із затримкою або перестати виявляти дим.



- **Часто провітрюйте приміщення, якщо пристрій використовується разом з паливними обігрівачами.**
–Цей пристрій не є заміною пристроїв для вентиляції приміщення. (Існує ймовірність отруєння чадним газом).
Цей виріб не здатен знижувати концентрацію чадного газу.
- **Якщо пристрій знаходиться в межах досяжності домашньої тварини, необхідно переконатися, що тварина не зможе його намочити або погризти кабель живлення.** (Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми)
- **Якщо використовується зволожувач, постійно стежте за чистотою в контейнері для води, зволожувальному лотку і фільтрі зволожувача.**
–Щодня змінюйте воду в контейнері для води та заливайте свіжу водопровідну воду.
–Щодня виливайте залишки води зі зволожувального лотка.
–Регулярно виконуйте профілактичне обслуговування внутрішніх компонентів зволожувача (зволожувального лотка і фільтра зволожувача).
(Шкода здоров'ю в результаті поширення цвілі і бактерій, джерелом яких є бруд і накип). При погіршенні стану здоров'я зверніться до медичного фахівця.

Поводження з корпусом пристрою



- **Не закривайте впускні та випускні отвори для повітря білизною, тканиною, шторами і іншими речами.**
(Існує ймовірність перегріву або займання внаслідок поганої циркуляції повітря)
- **Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів поблизу пристрою.** (Можлива несправність)
- **Не залазьте на пристрій, не спирайтеся та не сидіть на ньому.** (Існує ймовірність отримання травми в результаті перекидання або падіння пристрою)
- **Не кладіть пристрій горизонтально набік.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом або несправності пристрою внаслідок витікання або вихлюпування води)

Транспортування пристрою



- **Перед транспортуванням пристрою вимкніть живлення і злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка.**
(Побутові прилади можуть намочити, пролита вода може стати причиною ураження електричним струмом або витоку струму)
- **При підйомі пристрою дійте з обережністю.**
–Утримуйте пристрій за ручки, що розташовані в місцях, які підходять для утримання. Не тримайте пристрій за ручки, що розташовані на контейнері для води або зволожувальному лотку. (Можлива травма в результаті падіння пристрою)



SKOR002EU


Запобіжні заходи при використанні пристрою

Інші вказівки

- Не використовуйте цей виріб для спеціальних цілей, наприклад, для зберігання творів мистецтва, підручників / навчальних матеріалів тощо.
(Можливе погіршення стану предметів, що зберігаються)
- Уникайте надмірного зволоження повітря.
(Може привести до утворення конденсату і росту цвілі)
- Не допускайте заморожування.
(Можлива несправність)
Якщо існує ймовірність заморожування, то злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка.
- Якщо функція зволоження не використовується, злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка.
(Активний ріст цвілі і бактерій, джерелом яких є бруд і накип, може привести до виникнення неприємних запахів)

Не використовувати в наступних місцях

- У місцях, в яких потік повітря спрямований на стіну, меблі, штори тощо.
(Може призвести до забруднення або деформації)
- На товстому килимовому покритті, на покривалі або матраці
Пристрій може нахилитися, що призведе до витоку води або ж до неправильної роботи датчика рівня води.
- У місцях, де на пристрій може впливати пряме сонячне випромінювання
(Можливе погіршення чутливості приймача сигналів з пульта дистанційного керування або пожовтіння пластмаси пристрою)
- Місця, в яких пристрій піддається впливу зовнішнього повітря (наприклад, біля вікон тощо) або прямого потоку повітря від кондиціонерів тощо.
Можливі помилки у вимірюванні та індикації кімнатної вологості.
- Місця біля паливних обігрівачів, а також місця, в яких на пристрій направлений потік повітря від нагрівальних приладів.
(Можливі помилки у вимірюванні та індикації кімнатної вологості, можлива деформація)
- Місця, де використовуються хімікати і фармацевтичні засоби, наприклад, лікарні, фабрики, лабораторії, салони краси і фотолабораторії.
(Летючі хімічні речовини і розчинники викликають руйнування механічних частин, що призводить до появи витоків і намокання прилеглих предметів, таких як побутові прилади)
- Місця, що піддаються сильному впливу електромагнітних хвиль, наприклад, поблизу електромагнітних пічок, динаміків тощо.
Можливе порушення роботи пристрою.
- Місця, де може з'являтися сажа (електропровідний пил), джерелом якої є свічки, ароматичні свічки тощо.
Можливе погіршення стану фільтрів, що призведе до скупчення пилу і до забруднення приміщення.
- Не користуватися поблизу пристрою косметичними та іншими засобами, що містять силікон*.
* Засоби для догляду за волоссям (засоби для покриття посічених кінчиків волосся, муси для волосся, лікувальні засоби для волосся тощо), косметичні засоби, антиперспіранти, антистатика, аерозолі для захисту від вологи, спреї для блиску, засоби для очищення скла, хімічні протиральні серветки, віск тощо.
- Ізоляційні речовини, такі як силікон, скупчуються на голці стримера і можуть перешкоджати розряду стримера.
- Можливе засмічення пилового фільтра, що призведе до втрати пристроєм здатності до очищення.
- Не використовуйте ультразвуковий зволожувач або інші подібні побутові прилади поблизу пристрою.
Можливе засмічення пилового фільтра, що призведе до втрати пристроєм здатності до очищення.

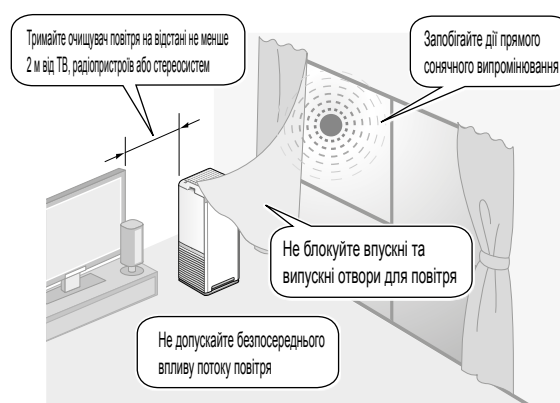

Інформація про розряди стримера і активні іони плазми

У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виділяється пристроєм. Озон виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю.

Цей пристрій не усуває токсичні речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо)

Назви частин і операцій

⚠ ОБЕРЕЖНО

Не піднімайте пристрій за ручку на контейнері для води або зволожувальному лотку. (Можлива травма в результаті падіння пристрою)

Вид спереду

Панель управління та індикації ▶Стор. 8–10



Вид ззаду




Основні змінні частини

Увага


Щоб уникнути несправності, використовуйте пристрій тільки переконавшись, що всі його частини встановлені на місце.

Витяжна решітка ▶Стор. 23

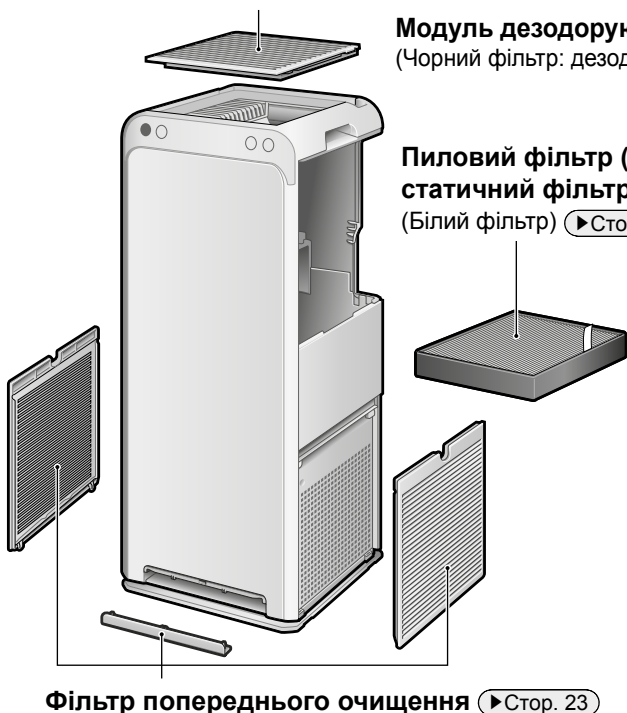

Фільтр зволожувача

▶Стор. 25–27

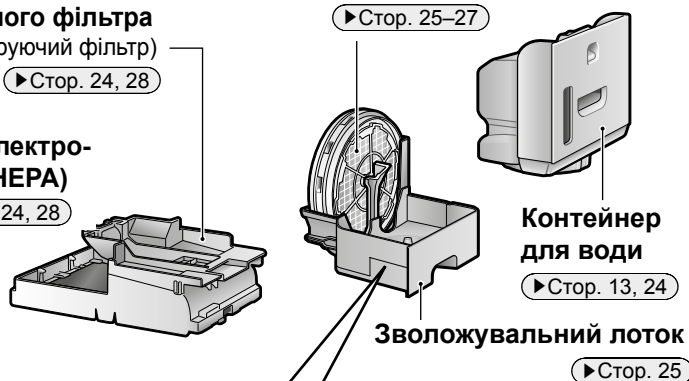


Поплавок


Картридж з іонами срібла

Пінополістирол не є пакувальним матеріалом. Залиште на місці.

Панель управління та індикації

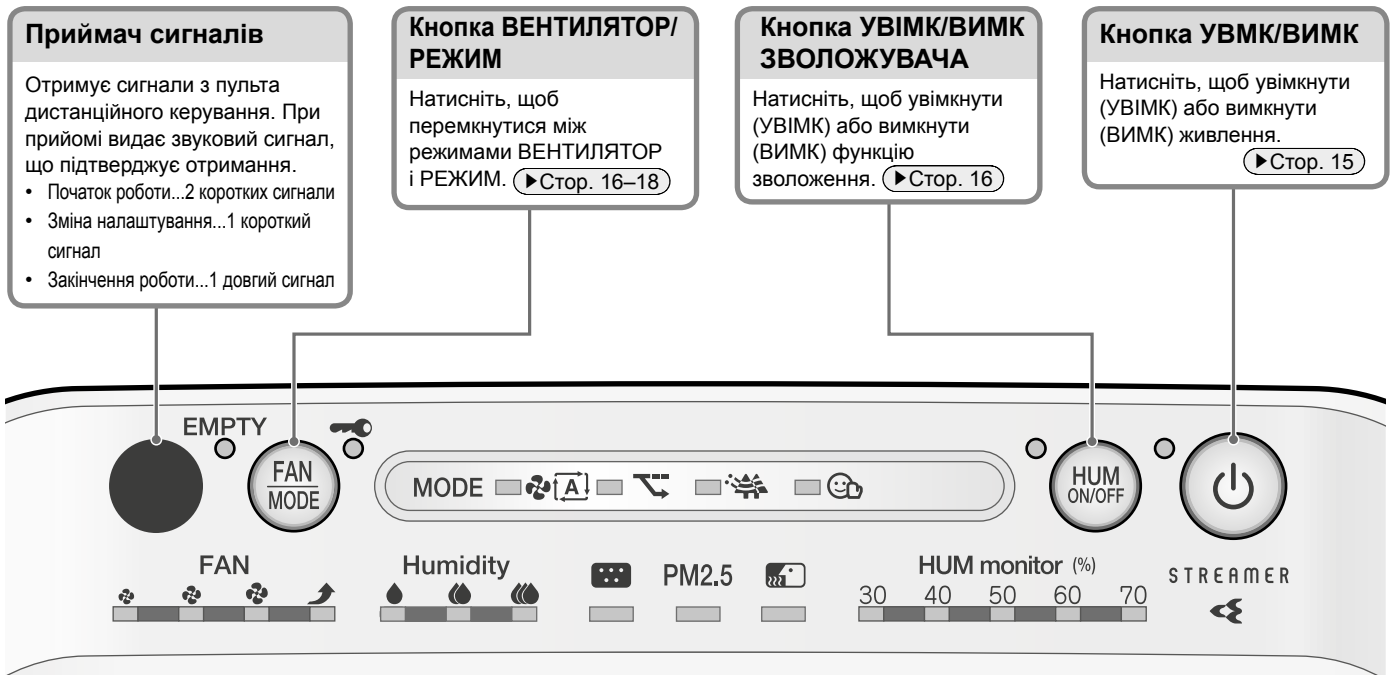


Пульт дистанційного керування

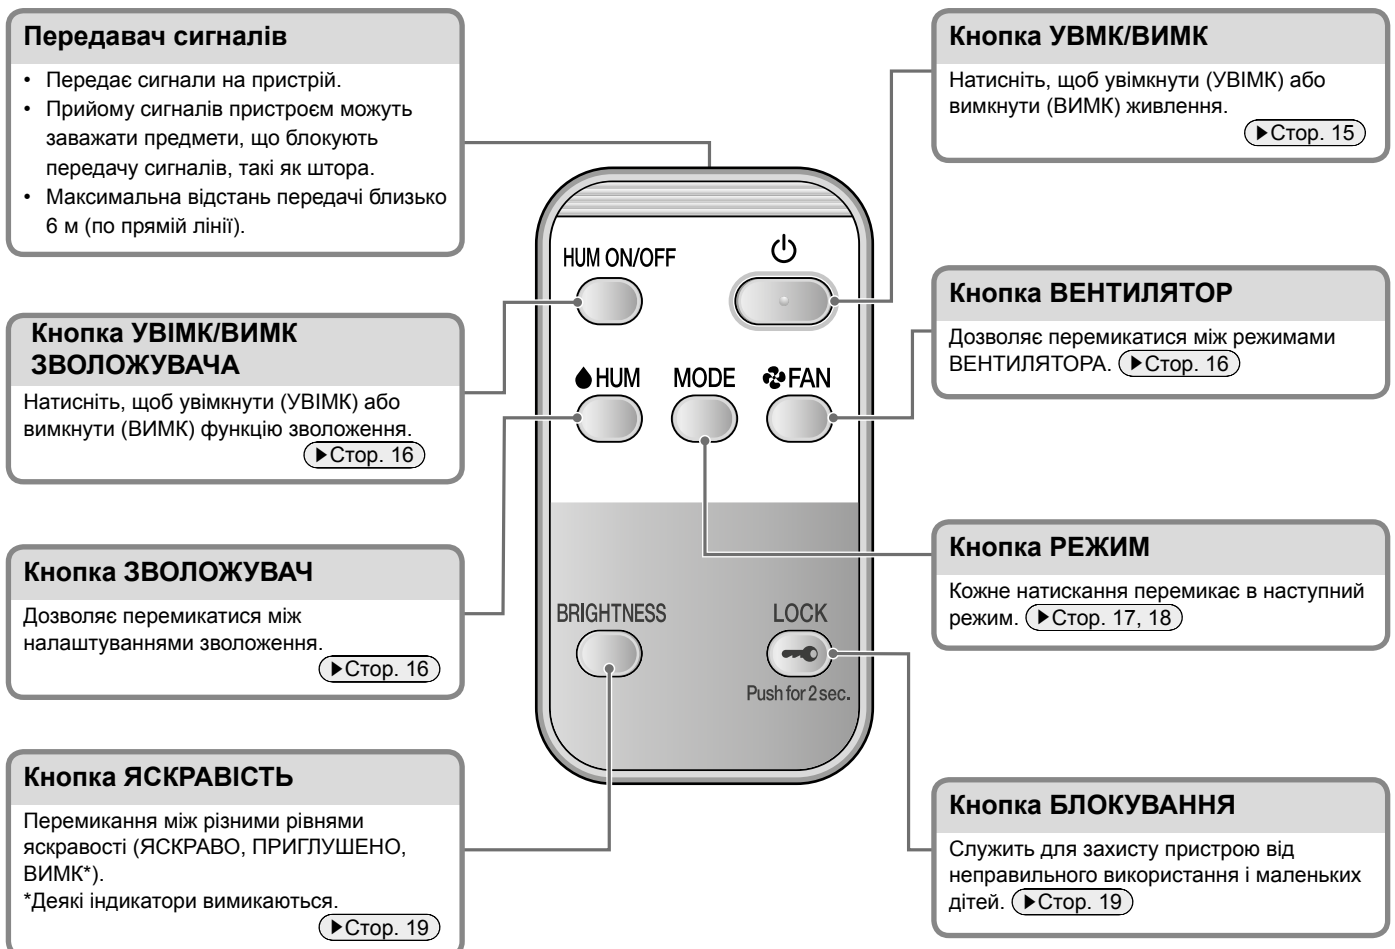

Назви частин і операцій

Панель управління та індикації

Якщо будь-який з індикаторів блимає [▶Стор. 30](#)

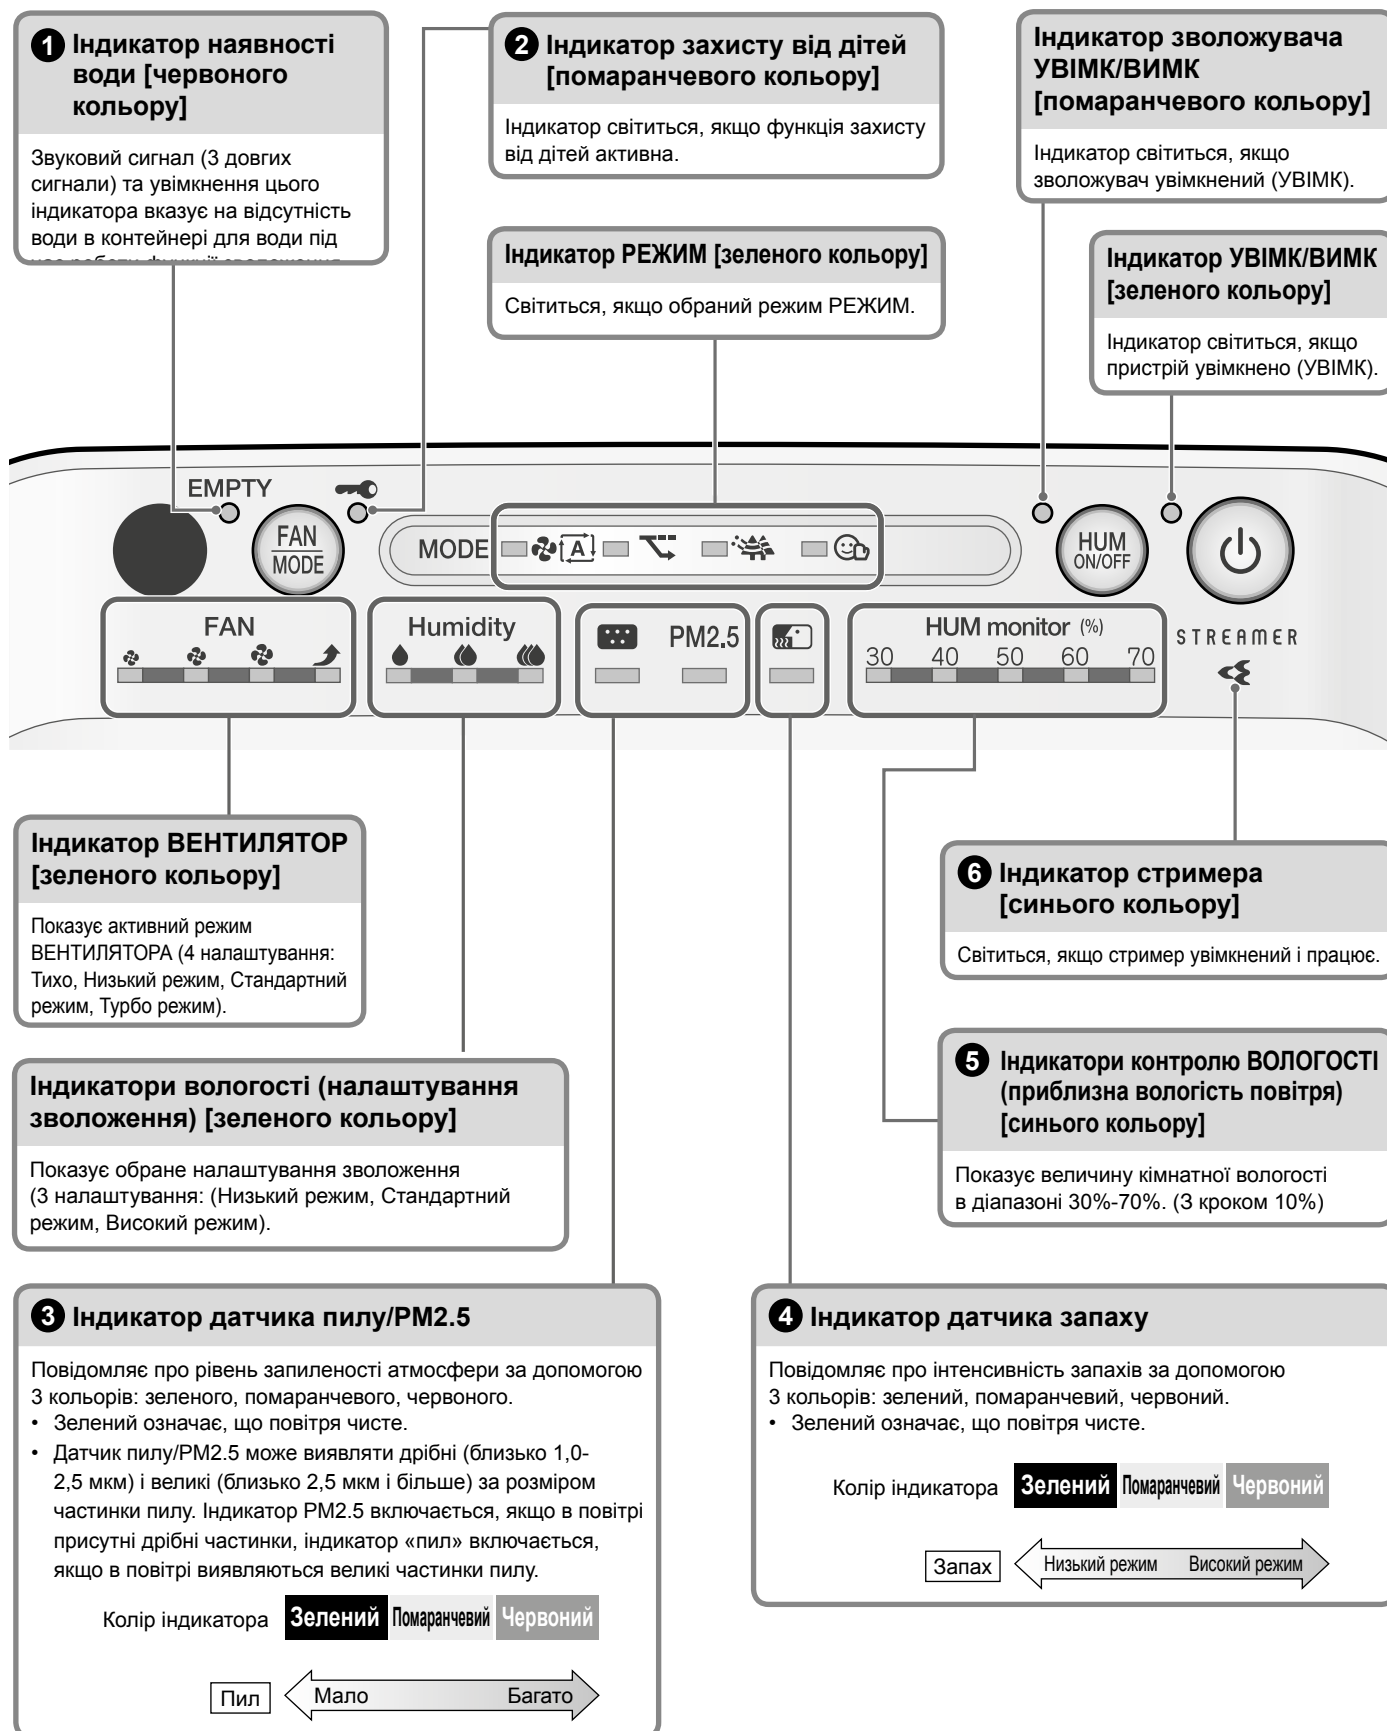

Інформація про індикатори

1 Індикатор наявності води

- Якщо загоряється індикатор наявності води, функція зволоження вмикається (пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря), однак індикатор зволожувача УВІМК/ВИМК продовжує світитися.
- Індикатор наявності води може вмикатися і вимикатися кілька разів, що не свідчить про несправність.
- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від джерела живлення, потім наповніть контейнер для води і вставте у пристрій. Через деякий час індикатор наявності води вмикається і пристрій включить функцію зволоження. (►Стор. 13)
- Щоб вимкнути звукові оповіщення (3 довгих сигнали), змініть відповідні налаштування. (►Стор. 21)

2 Інформація про індикатор захисту від дітей

- Включений індикатор вказує на обмежені можливості управління пристроєм. Натискання будь-якої кнопки супроводжується звуковим сигналом (3 коротких сигнали), що означає, що активовано захист, який блокує неправильне використання пристрою маленькими дітьми. (►Стор. 19)

3 Інформація про індикатор датчика пилу/PM2.5

- Після увімкнення індикатор світиться зеленим світлом протягом однієї хвилини (приблизно) незалежно від рівня забрудненості повітря.
- Якщо чутливість датчика пилу/PM2.5 недостатня, змініть налаштування чутливості датчика забрудненості повітря. (►Стор. 21)
- Чутливість датчика пилу/PM2.5 може істотно погіршуватися, якщо ВЕНТИЛЯТОР пристрою працює в режимі «Турбо» або пристрій працює в режимах АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА або РЕЖИМ ЗВОЛОЖЕННЯ з високою швидкістю повітряного потоку. Через швидкий потік повітря датчик пилу/PM2.5 не встигає виявити пил, що всмоктується через впускні отвори для повітря. Це не свідчить про несправність.

Діапазон чутливості датчика пилу/PM2.5

Речовини, на які реагує датчик
побутовий пил, тютюновий дим, пилок, сліди життєдіяльності кліщів, волосся домашніх тварин, частинки дизельного палива
Речовини, на які іноді реагує датчик
пар, масляний чад

4 Інформація про індикатор датчика запаху

- Якщо пристрій вмикається відразу після приєднання електричної вилки до джерела живлення, індикатор світиться зеленим світлом протягом однієї хвилини (приблизно).
- Якщо інтенсивність запаху залишається незмінною, датчик може не реагувати на сильний запах в повітрі.
- Наступні види запахів можуть не виявлятися:
запахи домашніх тварин, якщо вони не містять запах аміаку, запах часнику тощо.
- Сприйняття запаху залежить від людини, тому деякі люди можуть відчувати запах, навіть якщо індикатор запаху світиться зеленим світлом.
При наявності дратівного запаху перейдіть в режим ручного регулювання потоку повітря і виберіть високу швидкість повітряного потоку. (►Стор. 16)

Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення. Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря в приміщенні буде чисте (без запаху).

Діапазон чутливості датчика запаху

Речовини, на які реагує датчик
тютюнові запахи, кухонні запахи, запахи, джерелом яких є домашні тварини, запах туалету, запах сміття, запах цвілі, аерозолі, спирт
Речовини, на які іноді реагує датчик
раптова зміна температури/вологості, пар, масляний чад, газ, джерелом якого є паливні обігрівачі

5 Інформація про індикатор контролю вологості

- Якщо рівень вологості менше 30%, вмикається індикатор «30». Якщо рівень вологості вище 70%, вмикається індикатор «70».
- Індикатор світиться, навіть якщо пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря.

У деяких випадках рівень вологості, що показує індикатор пристрою, може відрізнятися від показань інших гігрометрів.

- Це викликано тим, що температура і вологість в різних частинах приміщення може змінюватися під впливом повітряних потоків. Тому показання індикатора потрібно розглядати лише як приблизну оцінку вологості в приміщенні.

6 Інформація про індикатор стримера

- Індикатор світиться, коли працює стример. Інтенсивність роботи стримера залежить від забрудненості повітря.
- Переключіть стример в режим низької інтенсивності, якщо розряд стримера супроводжується шиплячим звуком або запах озону викликає подразнення. (►Стор. 20)

Опис символів «ВЕНТИЛЯТОР» і «Вологість»


Таблиця символів

*Розмір символів залежить від налаштування швидкості повітряного потоку.

	ВЕНТИЛЯТОР				Вологість		
Символ							
Налаштування	Тихо	Низький режим	Стандартний режим	Турбо режим	Низький режим	Стандартний режим	Високий режим


Підготовка перед експлуатацією

1 Комплектація

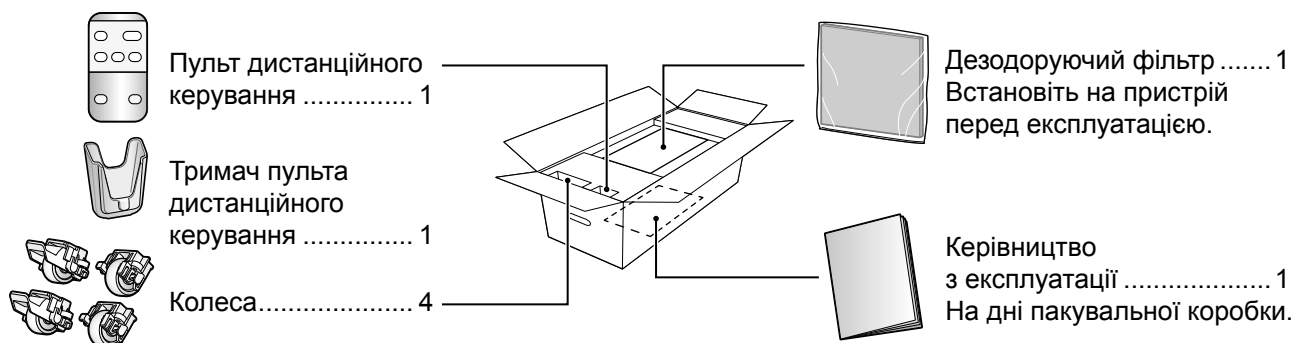


2 Встановлення коліс

1. Перед встановленням зніміть знизу стрічку, що тримає кабель живлення, потім витягніть кабель живлення.

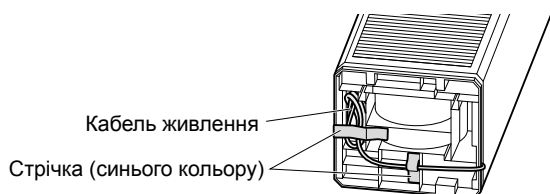

2. Покладіть пристрій лицьовою стороною догори.
 - Якщо пристрій покласти лицьовою стороною вниз, можна подряпати лицьову поверхню.
 - Слідкуйте за тим, щоб не подряпати задню частину пристрою електричними контактами вилки.


3. Щоб уникнути брязкання під час роботи, міцно прикрутіть колеса за допомогою доданих гвинтів.

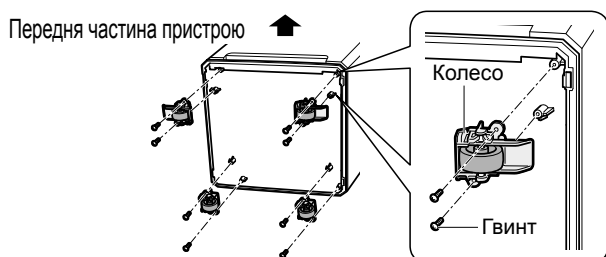

Розташування коліс


- Колеса з фіксаторами прикріпіть в кутах в передній частині пристрою.

Колеса з фіксаторами

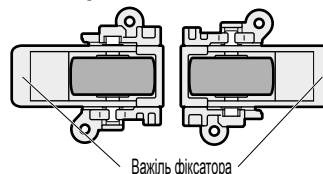

Колеса без фіксаторів

Встановіть так, щоб ця сторона була направлена до передньої частини пристрою

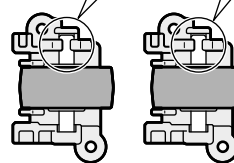

(Вигляд знизу)

Увага

- Не використовуйте важіль фіксатора під час установки коліс, так як колеса можуть від'єднатися.
- Переміщайте пристрій на колесах повільно, так як колеса можуть подряпати поверхню підлоги (залежить від матеріалу підлоги).
- Якщо колеса зафіксовані, пристрій можна рухати тільки вліво або вправо. Можна також повільно/поступово повертати пристрій. Якщо пристрій на колесах, уникайте різких поворотів і різких рухів вперед/назад. Якщо такий рух необхідно здійснити, спочатку злегка підніміть пристрій.

Як користуватися

- На пристрої є 2 важеля фіксатора — з лівого і правого боку.




Увага

Керуйте важелями фіксаторів тільки руками.


Ці дії слід виконати перед тим, як приєднувати електричну вилку до джерела живлення.

3 Встановлення дезодоруючого фільтра

1. Витягніть з пристрою контейнер для води. ►Стор. 13
2. Витягніть зволожувальний лоток разом з встановленим на нього фільтром зволожувача. ►Стор. 25
3. Зніміть модуль дезодоруючого фільтра. ►Стор. 28

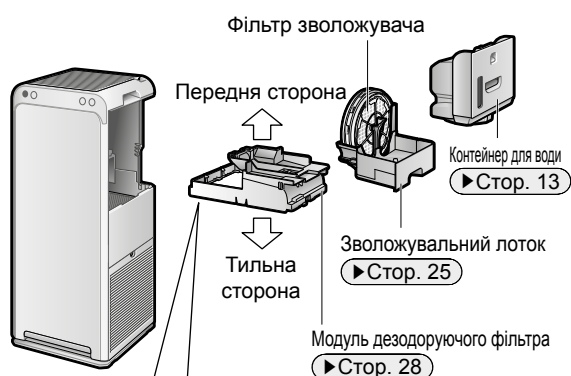


Тильна сторона модуля дезодоруючого фільтра

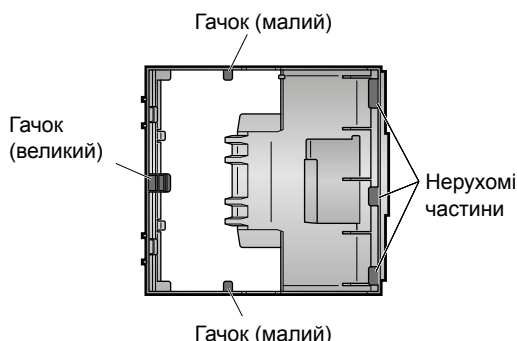


4. Вийміть дезодоруючий фільтр з пакета.

Пил від дезодоруючого фільтра може забруднити руки, тому надягайте рукавички.

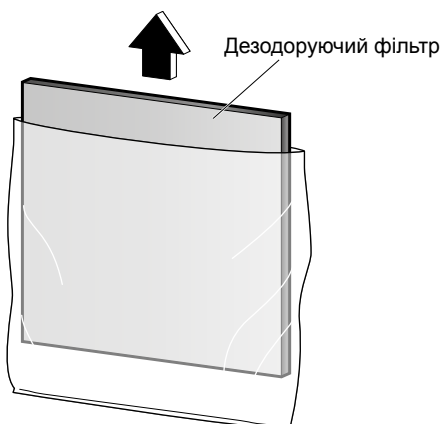


5. Переверніть модуль дезодоруючого фільтра і встановіть дезодоруючий фільтр.

- ① Вставте дезодоруючий фільтр під нерухомі частини (в 3 місцях).
- ② Розправляючи рамку, вставте дезодоруючий фільтр під гачки (малі) в 2 місцях.
- ③ Аналогічним чином вставте дезодоруючий фільтр під гачок (великий).

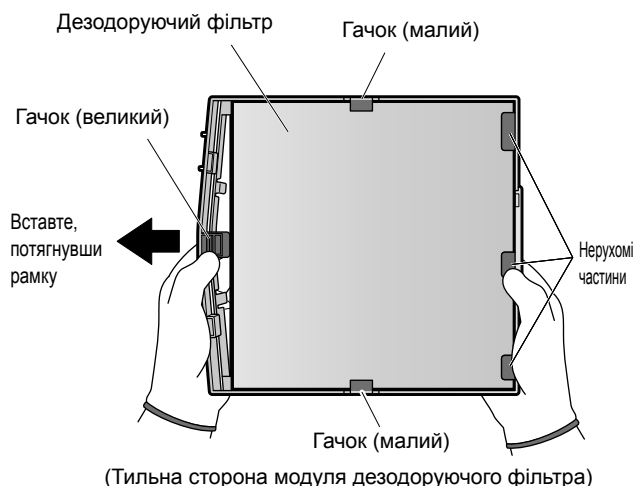

- ④ Подивіться на передню сторону модуля дезодоруючого фільтра і упевніться, що дезодоруючий фільтр встановлений під гачком (великим).

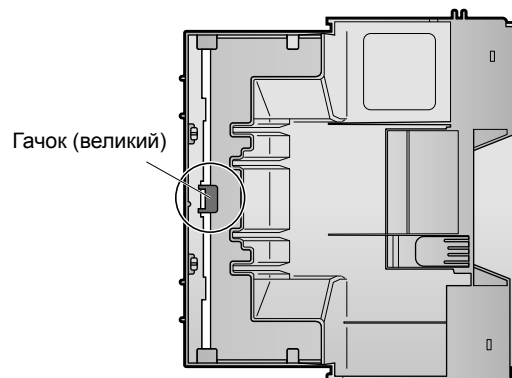

(Передня сторона модуля дезодоруючого фільтра)

6. Встановіть модуль дезодоруючого фільтра в основний пристрій. ►Стор. 28
7. Встановіть зволожувальний лоток разом з встановленим на нього фільтром зволожувача. ►Стор. 25
8. Вставте контейнер для води. ►Стор. 13

- Якщо під час включення пристрою починає блимати індикатор стримера, це означає, що дезодоруючий фільтр встановлений неправильно
- Дотримуйтесь місцевих законів сортування відходів при утилізації фільтраційного пакета і осушувача.



Підготовка перед експлуатацією

4 Розміщення пристрою



Правильне розміщення пристрою

- Виберіть місце, звідки потік повітря, що виходить з пристрою, буде досягати всіх частин приміщення.
- Поставте на стійку поверхню. На нестійкій поверхні можливе підсилення вібрацій пристрою.
- Якщо перешкоди від контуру електричного живлення всередині очищувача або кабелів викликають спотворення зображення на екрані телевізора або статичний шум на сусідніх радіопристроях і стереосистемах, перемістіть очищувач повітря на відстань не менше 2 м від ТВ, радіопристроїв або стереосистем. Не кладіть поруч з пристроєм бездротові телефони і радіокеровані годинники.

Увага

- Щоб уникнути забруднення стін, розташуйте пристрій, дотримуючись дистанції, що показана на ілюстрації. Слід враховувати, що при експлуатації в умовах брудного повітря стіни приміщення можуть забруднюватися, навіть якщо пристрій встановлено на вказаній відстані. У таких випадках необхідно встановити пристрій на достатній відстані від стіни.
- Якщо пристрій стоїть тривалий час в одному і тому ж місці, можлива зміна кольору підлоги і прилеглих стін, так як повітря надходить в пристрій через впускний отвір для повітря, що розташований внизу пристрою. Рекомендується регулярно чистити відповідні поверхні.

5 Підготовка контейнера для води (при використанні функції зволоження)

1. Витягніть контейнер для води і зніміть кришку.



2. Наповніть контейнер водопровідною водою і закрийте кришкою.

Увага

Не додавайте в контейнер для води:


- Теплу воду (40°C або вище), ароматичні масла, хімічні речовини, ароматичні речовини, брудну воду, миючий засіб тощо. Ці речовини можуть викликати деформацію корпусу або несправність пристрою.
- Воду з іншого очищувача води, іонний розчин лугу, мінеральну воду, джерельну воду тощо. Ці речовини можуть викликати зростання цвілі або бактерій.

- Заливайте воду в місці, де розплескування води не викличе проблем.
- Перш ніж заливати воду, очистіть контейнер для води, збовтавши всередині нього невелику кількість води.
- Відомості про догляд та обслуговування контейнера для води наводяться на ►Стор. 24.



Щільно закрутіть кришку на контейнері для води. В іншому випадку вода може протекти.

- Наповнений контейнер для води має значну вагу. При перенесенні міцно тримайте контейнер для води **двома руками**.
- По можливості не торкайтеся клапана в центрі кришки. Через нього протікає вода з контейнера.
- **Закрутіть кришку і переверніть контейнер для води (кришка повинна бути внизу), щоб переконатися, що вода не протікає.**

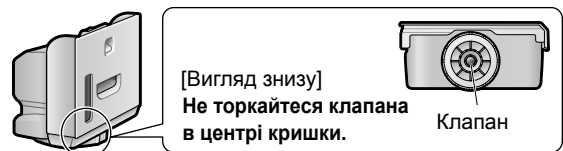

3. Вставте контейнер для води в пристрій.

- Тримайтесь за ручку, вставте контейнер для води в зволожувальний лоток.




Увага

Так як залишки води в зволожувальному лотку можуть привести до виникнення неприємних запахів або скупченню бруду, при кожному заповненні контейнера для води необхідно зливати з зволожувального лотка залишки води. При наявності неприємного запаху або бруду, див. ►Стор. 25.

6 Підготовка пульта дистанційного керування

1. Встановіть тримач для пульта дистанційного керування.

- Вставте гачок тримача пульта дистанційного керування в паз у задній частині пристрою.

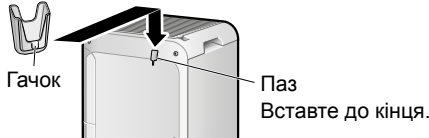


2. Зніміть прозору плівку.

- Після зняття прозорої плівки пульт дистанційного керування готовий до використання.



Як користуватися

- Направте передавач сигналів на пульт дистанційного керування у бік приймача сигналів на пристрої. Прийом сигналів пристроєм можуть заважати предмети, що блокують передачу сигналів, такі як штора.
- Максимальна відстань передачі близько 6 м (по прямій лінії).

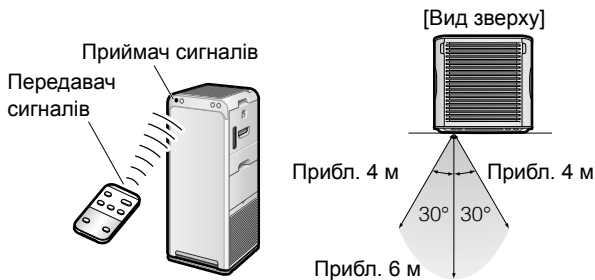


Інформація про пульт дистанційного керування

- Не допускайте потрапляння води на поверхню і всередину пульта дистанційного керування. (Можлива несправність)
- Якщо в приміщенні є флуоресцентні лампи з електронним пускорегулюючим пристроєм (флуоресцентні лампи інверторного типу), це може заважати прийому сигналів.
- Не використовуйте поблизу освітлювальних приладів (на відстані 1 м і ближче). (Можливе погіршення чутливості приймача сигналів з пульта дистанційного керування або пожовтіння пластмаси пристрою)

Заміна батареї

- Натисніть в напрямку стрілки фіксатор, розташований біля батарейного лотка знизу пульта дистанційного керування.
- Витягніть батарейний лоток.
- Замініть батарею.
- Встановіть батарейний лоток на місце.

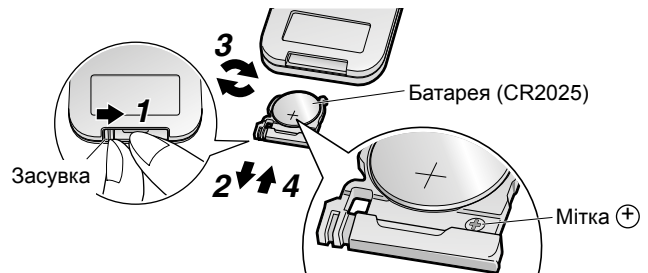


Вставте батарею в батарейний відсік так, щоб сторона з міткою + була направлена в сторону з міткою +

Батарея

- Зберігайте батареї в місці, недоступному для дітей. При проковтуванні батареї негайно зверніться до найближчого відділення швидкої допомоги.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, вийміть батарею, щоб уникнути травм або пошкодження пристрою, які можуть виникнути в результаті протікання або вибуху батареї.
- Якщо електроліт з батареї потрапив в очі, то не тріть їх. Негайно промийте очі водопровідною водою і зверніться до медичного фахівця.
- Бережіть акумулятор від дії тепла або полум'я. Не розбирайте батареї і не міняйте їх конструкцію. Можливе пошкодження ізоляції або інших частин, що знаходяться всередині батареї, що призведе до витікання електроліту, вибуху або перегріву батареї.
- Перед утилізацією батареї ізолюйте контакт, обернувши його стрічкою. (В разі зберігання разом з іншими металевими предметами або елементами живлення батарея може перегрітися, розірватися або спалахнути). Дотримуйтесь місцевих законів сортування відходів при утилізації батареї.
- Як правило, інтервал між замінами батарей становить один рік, однак, якщо прийом сигналу погіршився, замініть батарею раніше (CR2025).
- При використанні батарей з терміном придатності також може знадобитися більш рання заміна.
- Батареї, що поставляються пристрою, призначені для первинної експлуатації, і, можливо, їх буде потрібно замінити раніше, ніж через 1 рік.

7 Вставте електричну вилку в розетку.

- Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення. **Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря в приміщенні буде чисте (без запаху).**

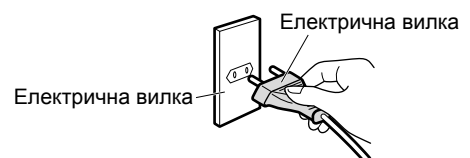

Експлуатація

Не вимикайте працюючий пристрій, витягуючи вилку з електричної розетки.
(Можливе займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)

Експлуатація


Більш детальне налаштування пристрою можна виконати з пульта дистанційного керування.

Пульт ДК

Управління пристроєм з пульта дистанційного керування.

Пристрій

Управління пристроєм з панелі управління і індикації на пристрої.

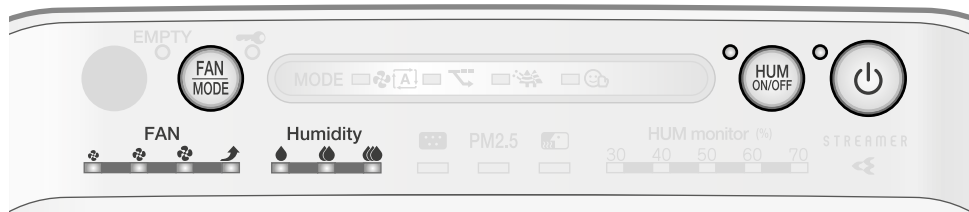

Увага

- Якщо пристрій працює, не переміщуйте його, не встановлюйте на нього і не знімайте з нього знімні частини. Такі дії можуть призвести до витоків води, поломок або несправності пристрою.

Використання режиму очищувача повітря (операція увімкнення УВІМК та вимкнення ВІМК)


Пристрій очищає повітря в приміщенні.

Пульт ДК

Натисніть .

Пристрій

Натисніть .

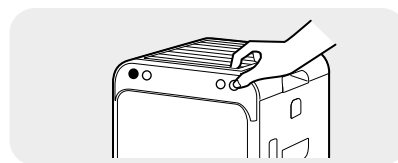

- Натисніть ще раз, щоб ВІМКНУТИ.
- Засвітиться індикатор УВІМК/ВІМК [зеленого кольору].
- Якщо під час вимкнення використовувалася функція зволоження, при наступному увімкненні пристрою функція зволоження запуститься автоматично.

Якщо пристрій має використовуватися тільки в режимі очищувача повітря, ВІМКНІТЬ зволожувач, натиснувши

 або .

Увага

Якщо пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря, злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка.

Примітка

- Новий пристрій налаштовано для роботи в режимі очищувача повітря, в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА і з увімкненим генератором активних іонів плазми.
- Після відключення або від'єднання від джерела живлення пристрій буде працювати з налаштуваннями, які використовувалися до відключення.
- Налаштування пристрою можна змінити протягом 2 секунд після приєднання електричної вилки.

Зміна швидкості повітряного потоку

Виберіть потрібну настройку вентилятора (режим ВЕНТИЛЯТОР).


✪ : Тихо ✪ : Низький режим ✪ : Стандартний режим ➤ : Турбо режим

*Розмір символів змінюється в залежності від обраного режиму ВЕНТИЛЯТОРА.

Пульт ДК

Натисніть .


- Після кожного натискання вмикається наступний індикатор ВЕНТИЛЯТОР [зеленого кольору].



Пристрій

Натисніть .

- Після кожного натискання вмикається наступний індикатор ВЕНТИЛЯТОР [зеленого кольору] і індикатор РЕЖИМ [зеленого кольору].

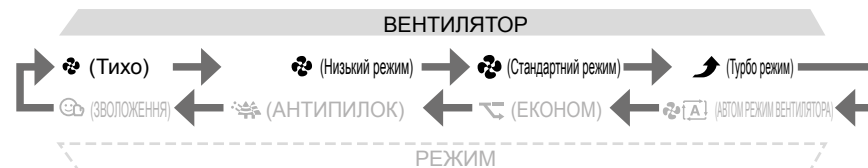

Режим ВЕНТИЛЯТОР

 Тихо

Пристрій створює слабкий повітряний потік. Рекомендується використовувати в години сну. В цьому режимі дезодоруюча здатність обмежена, тому, якщо необхідно швидко усунути запах в приміщенні, рекомендується використовувати ВЕНТИЛЯТОР в стандартному і більш інтенсивних режимах.

 Турбо режим

Пристрій створює потік повітря високої інтенсивності, який дозволяє швидко очистити атмосферу в приміщенні. Рекомендується для використання під час очищення приміщення.

Використання режиму зволожувача і очищувача повітря

Пристрій зволожує і очищає повітря в приміщенні.

Наповніть водою контейнер для води. (►Стор. 13)

Пульт ДК

Натисніть .

- Щоб скасувати операції, натисніть на кнопку ще раз.
- Увімкнеться індикатор зволожувача УВІМК/ВИМК [помаранчевого кольору].

Пристрій

Натисніть .

Увага

Перш ніж включити цю функцію, переконайтеся, що в пристрій вставлено фільтр зволожувача.

Для наповнення контейнера для води використовуйте тільки водопровідну воду. Щодня міняйте воду в зволожувальному лотку і контейнері для води.

Так як залишки води в зволожувальному лотку можуть привести до виникнення неприємних запахів або скупчення бруду, при кожному заповненні контейнера для води необхідно зливати з зволожувального лотка залишки води.

- Функція зволоження завжди працює разом з функцією очищення повітря. (Не можна включити саму функцію зволоження.)
- Як тільки буде досягнуто заданий рівень вологості, увімкнеться індикатор наявності води і функція зволоження буде відключена. При цьому пристрій продовжить працювати в режимі очищувача повітря.

Примітка

- При використанні функції зволоження температура всередині приміщення може знизитися.
- При роботі функції зволоження можна почути сплески, що не є відхиленням від норми (несправністю). (►Стор. 32)
- Якщо в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ натиснути  або , РЕЖИМ ЗВОЛОЖЕННЯ відключиться і включиться АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА.

Регулювання рівня вологості

Регулювання вологості


Пульт ДК

Натисніть .

Пристрій

Не можна задати на пристрої.

- Після кожного натискання вмикається наступний індикатор рівня вологості [зеленого кольору].



Налаштування зволоження

-  Низький режим Заданий рівень вологості становить прибл. 40%*.
-  Стандартний режим Заданий рівень вологості становить прибл. 50%*.
-  Високий режим Заданий рівень вологості становить прибл. 60%*.

* У деяких випадках фактичний показник вологості перевищує (або не досягає) заданого рівня вологості, так як на вологість впливають такі умови, як температура всередині і зовні будівлі і рівень вологості в приміщенні. (►Стор. 36)

Примітка

- Якщо на пристрої вимкнено функцію зволоження, натисніть на кнопку , щоб включити функцію зволоження.
- Рівень вологості не можна вибрати, якщо пристрій працює в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ. Якщо в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ натиснути , РЕЖИМ ЗВОЛОЖЕННЯ відключиться і включиться АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА. У цьому випадку буде використовуватися обраний раніше рівень вологості.

Корисні функції

Пульт ДК



Пристрій



Використання пристрою в РЕЖИМІ

Виберіть РЕЖИМ в залежності від своїх потреб.

Потік повітря регулюється автоматично, якщо пристрій працює в РЕЖИМІ.

Пульт ДК

Натисніть **MODE**.


- Після кожного натискання вмикається наступний індикатор РЕЖИМ [зеленого кольору].



Пристрій

Натисніть **FAN MODE**.

- Після кожного натискання вмикається наступний індикатор ВЕНТИЛЯТОР [зеленого кольору] і індикатор РЕЖИМ [зеленого кольору].

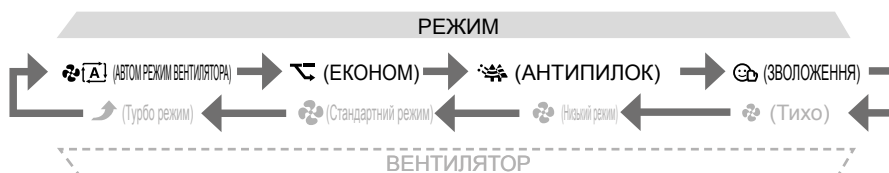

Примітка

- При виборі РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ завжди вмикається зволожувач.
- Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано значення «Тихо», а також якщо АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА був обраний після того, як пристрій вже деякий час працює в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ, функція зволоження не вмикається.
(Рівень вологості в такому випадку відповідає рівню вологості, встановленому перед активацією РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ)

РЕЖИМ

Управління та функції

АВТОМ
РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯТОРА

Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку

Робота ВЕНТИЛЯТОРА (налаштування «Тихо», «Низький режим», «Стандартний режим» і «Високий режим») автоматично регулюється в залежності від ступеня забруднення повітря і рівня вологості (якщо використовується функція зволоження). Очисна здатність підвищується зі збільшенням швидкості повітряного потоку.

- Натисніть , щоб вибрати потрібний рівень вологості.
- Ступінь забруднення повітря визначається за обсягом пилу та інтенсивності запахів в навколишньому повітрі.

Низьке споживання енергії

Якщо в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ обраний енергозберігаючий режим, ВЕНТИЛЯТОР автоматично перемикається між режимами «Тихо» і «Низький». Цей режим відрізняється зниженим рівнем шуму і нижчим споживанням енергії (*1). Якщо в повітрі немає забруднень і досягнуто заданого рівня вологості (функція зволоження включена), через деякий час пристрій перемикається в режим моніторингу.

Рекомендується використовувати в години сну.

*1 У порівнянні з АВТОМАТИЧНИМ РЕЖИМОМ ВЕНТИЛЯТОРА (приблизно 10,6 Вт/год) споживання енергії в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ (приблизно 6,9 Вт/год) на 3,7 Вт/год нижче.

Умови випробування: експлуатація на площі 10 м² більше 1 години. 1 сигарета була викурена відразу ж після увімкнення пристрою.

Енергозберігаючий режим

Вентилятор в режимі ВЕНТИЛЯТОР автоматично перемикається між налаштуваннями «Тихо» і «Низький режим».

Якщо в повітрі немає забруднень і досягнутий заданий рівень вологості, через деякий час...



Якщо падає рівень вологості або в повітрі присутні пил або запахи...

Режим моніторингу

- Вентилятор періодично вмикається і вимикається. Здійснюється контроль рівня вологості, наявності пилу і запахів.
- Наступні функції відключені, що дозволяє знизити споживання енергії.

Стример ВІМК Зволоження ВІМК (*2)
Активні іони плазми ВІМК

*2 Світиться індикатор зволожувача УВІМК/ВІМК.

- Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Тихо» або «Низький режим», функції очищення і зволоження працюють на нижчій потужності.
- Якщо повітря не надходить у пристрій через відключення вентилятора, чутливість датчиків пилу/PM2.5, запаху і вологості знижується. Щоб уникнути втрати чутливості, вимкніть режим моніторингу. ►Стор. 22
- Налаштування режиму ВЕНТИЛЯТОР проводиться автоматично. Потік повітря можна встановити вручну.
- Натисніть , щоб вибрати потрібний рівень вологості.

АНТИПИЛОК

Зниження рівня пилку

Пристрій створює м'який потік повітря, перемикаючись кожні 5 хвилин між режимами ВЕНТИЛЯТОРА «стандартний» і «низький»; в цьому випадку пилік захоплюється потоком повітря, не встигаючи досягнути підлоги.

- Налаштування режиму ВЕНТИЛЯТОР проводиться автоматично. Потік повітря можна встановити вручну.
- Натисніть , щоб вибрати потрібний рівень вологості.


Допомагає усунути сухість горла і шкіри

Пристрій автоматично регулює вологість таким чином, щоб забезпечити м'яке зволоження горла і шкіри.

- Пристрій підтримує досить високу вологість, тому при досить великій різниці між кімнатною і зовнішньою температурою можливе утворення конденсату.
- Налаштування режиму ВЕНТИЛЯТОР проводиться автоматично. Потік повітря можна встановити вручну.
- Рівень вологості встановлюється автоматично. Рівень вологості не можна вибрати.

- Якщо в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ натиснути , РЕЖИМ ЗВОЛОЖЕННЯ відключиться і включиться АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА. У цьому випадку буде використовуватися обраний раніше рівень вологості.

■ Умови в приміщенні і задана вологість

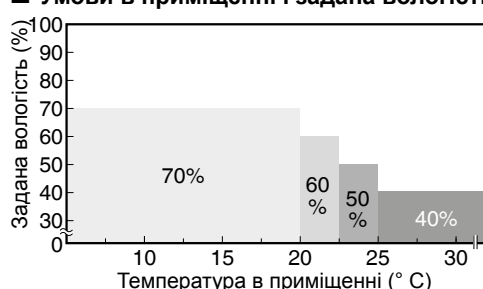


ЗВОЛОЖЕННЯ

Корисні функції

Пульт ДК



Пристрій

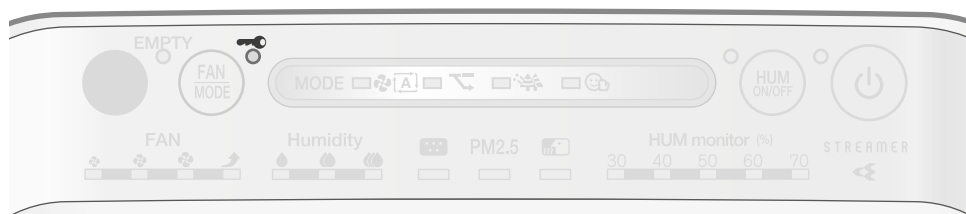

Використання захисту від дітей

Кнопкове управління обмежено, що виключає можливість неправильного використання або використання маленькими дітьми.

Пульт ДК

Утримуйте  **близько 2 с.**

Пристрій

Не можна задати на пристрої.

- Натисніть і утримуйте  протягом 2 секунд, щоб відключити захист.
- Якщо активовано захист від дітей, функції управління пристроєм обмежені. Натискання будь-якої кнопки супроводжується звуковим сигналом (3 коротких сигнали), що означає, що активовано захист, який блокує неправильне використання пристрою маленькими дітьми.

Примітка

- Якщо пристрій буде відключено від джерела живлення, коли активована функція захисту від дітей, при наступному увімкненні функція захисту від дітей вимкнеться.
- Якщо функція активна, світиться індикатор захисту від дітей [помаранчевого кольору].

Регулювання яскравості індикаторів

Яскравість індикації можна налаштовувати.

Пульт ДК

Натисніть .

Пристрій

Не можна задати на пристрої.

- Натисніть, щоб перейти до наступного налаштування.



Примітка

- Цією функцією доречно скористатися, якщо світло індикатора дратує в години сну.
- ЯСКРАВО
Ці індикатори світяться з налаштуванням яскравості ПРИГЛУШЕНО.
- Якщо для кнопок, перерахованих нижче, було вибрано налаштування яскравості ВИМК, їх яскравість спочатку знижується до рівня ПРИГЛУШЕНО, та індикатори вимикаються приблизно через 10 сек.



Розширені налаштування

Якщо дратує шиплячий звук, яким супроводжується розряд стримера, або запах озону

*Налаштування на момент покупки

Налаштування потужності стримера

Стандартний режим*

Низький режим

Процедури налаштування Пульт ДК

Не виймаючи штепсельну вилку з розетки, натисніть  та  і утримуйте протягом 3 секунд на вимкненому пристрої.

- При утриманні кнопок  та  протягом 3 секунд стример перемикається між режимами «Стандартний» та «Низький».

[Після того, як обраний низький режим]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатор стримера блимає протягом близько 5 секунд.



—Блимає

[Після того, як обраний стандартний режим]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатор стримера світиться безперервно протягом близько 5 секунд.



—Постійно світиться

■ Робочий стан стримера

Налаштування потужності стримера		Стандартний режим	Низький режим
Налаштування ВЕНТИЛЯТОР/РЕЖИМ	Тихо, Низький режим	УВИМК/ВИМК*	ВИМК
	Стандартний режим		УВИМК/ВИМК*
	Турбо режим	УВМК	УВМК
РЕЖИМ	АВТОМ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА, АНТИПИЛОК, ЗВОЛОЖЕННЯ	УВИМК/ВИМК*	УВИМК/ВИМК*
	ЕКОНОМ		ВИМК

*Стан «УВИМК-ВИМК» означає, що стример автоматично вмикається і вимикається в залежності від ступеня забруднення повітря в приміщенні і режиму ВЕНТИЛЯТОР.

- Індикатор стримера гасне, якщо функція стримера не використовується.

Примітка

- Рекомендується використовувати стандартний режим стримера, так як в низькому режимі дезодоруюча здатність пристрою обмежена.
- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

Якщо потрібно відключити генератор активних іонів плазми

*Налаштування на момент покупки

Налаштування генератора активних іонів плазми

УВИМК*

ВИМК


Процедури налаштування Пульт ДК

Не виймаючи штепсельну вилку з розетки, натисніть  та  і утримуйте протягом 3 секунд на вимкненому пристрої.

- При утриманні кнопок  та  протягом 3 секунд налаштування перемикається між значеннями УВИМК та ВИМК.

[Після того, як було обрано налаштування ВИМК]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатори пилу/PM2.5 і датчика запаху блимають зеленим світлом протягом приблизно 5 секунд.



—Блимає

[Після того, як було обрано налаштування УВИМК]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатори пилу/PM2.5 і датчика запаху світяться безперервно зеленим світлом протягом приблизно 5 секунд.



—Постійно світиться

Примітка

- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.
- Якщо вибрати значення ВИМК, пристрій припинить генерувати розряд з активними іонами плазми, але функція видалення пилу і запахів продовжує працювати.
- Якщо запах озону викликає подразнення, виберіть ВИМК в налаштуванні генератора активних іонів плазми.
- Якщо запах озону зберігається навіть після відключення генератора, переведіть стример в низький режим.

Розширені налаштування

Якщо дратує звук, що видається пристроєм в момент увімкнення індикатора наявності води

*Налаштування на момент покупки

Налаштування звукових сповіщень

УВМК*

ВИМК

Процедури налаштування **Пристрій**

Не виймаючи штепсельну вилку з розетки, натисніть  і утримуйте протягом 3 секунд на вимкненому пристрої.

- При утримуванні кнопки  протягом 3 секунд налаштування перемикається між значеннями УВМК та ВИМК.

[Після того, як було обрано налаштування ВИМК]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатор вологості  (стандартний режим) блимає протягом приблизно 5 секунд.



[Після того, як було обрано налаштування УВМК]

Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатор вологості  (стандартний режим) світиться безперервно протягом приблизно 5 секунд.



Примітка

- Цією функцією доречно скористатися, якщо світло індикатора дратує в години сну.
- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.
- Оповіщення про помилку не можна відключити.

Якщо потрібно змінити чутливість датчика пилу/PM2.5

*Налаштування на момент покупки

Налаштування чутливості датчика пилу і PM2.5

Високий режим

Нормальна робота*

Низький режим

Процедури налаштування **Пульт ДК** **Пристрій**

- Натисніть на пристрої кнопку  і утримуйте її протягом приблизно 5 секунд до короткого сигналу, потім натисніть  на пульті дистанційного керування, одночасно утримуючи кнопку .

- Налаштування можна змінити як на увімкненому, так і на вимкненому пристрої.

- Відпустіть обидві кнопки після короткого звукового сигналу.

- Один з індикаторів ВЕНТИЛЯТОР  (Низький режим),  (Стандартний режим),  (Турбо)) блимає протягом 5 секунд, потім вмикається і світиться безперервно індикатор, що відповідає обраному рівню чутливості.

- Натисніть  на пристрої, щоб змінити рівень чутливості.


- Натискання призводить до увімкнення наступного індикатора ВЕНТИЛЯТОР, відповідного наступному налаштуванню чутливості.

Для вибору **високого рівня чутливості**

► Виберіть індикатор ВЕНТИЛЯТОР  (Турбо).

Для вибору **низького рівня чутливості**

► Виберіть індикатор ВЕНТИЛЯТОР  (Низький режим).

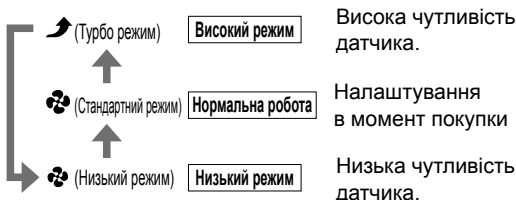

- Обране налаштування показується за допомогою індикаторів ВЕНТИЛЯТОР. Якщо індикатори ВЕНТИЛЯТОРА не перемикаються, від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку пристрою до джерела живлення і повторіть процедуру спочатку.

- Вибравши потрібне налаштування, натисніть  на пульті дистанційного керування.

- Пристрій видає короткий звуковий сигнал, а індикатор, що відповідає поточній установці, починає блимати. Поки блимає індикатор від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку пристрою до джерела живлення. Налаштування завершено.
- Якщо процедура не була завершена, пристрій не переходить в стандартний режим.

Примітка

- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

Як вимкнути режим моніторингу (в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ)

*Налаштування на момент покупки

Налаштування режимів в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ

Моніторинг
УВМК*Моніторинг
ВИМК

Процедури налаштування

Пульт ДК

Пристрій

1. Натисніть на пристрої кнопку  і утримуйте її протягом приблизно 5 секунд до короткого сигналу, потім натисніть  на пульті дистанційного керування, одночасно утримуючи кнопку .

- Налаштування можна змінити як на увімкненому, так і на вимкненому пристрої.

2. Відпустіть обидві кнопки після короткого звукового сигналу.

- Індикатор ВЕНТИЛЯТОР  (Тихо) та індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ вмикаються та блимають протягом приблизно 5 секунд.
Індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ світиться безперервно або блимає залежно від стану режиму моніторингу (УВМК/ВИМК).

3. Натисніть  на пристрої, щоб змінити це налаштування.

- Натискання на цю кнопку приводить до увімкнення (УВМК) або вимкнення (ВИМК) індикатора ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.
(Індикатор ВЕНТИЛЯТОР  (Тихо) продовжує світитися)

Для **увімкнення** режиму моніторингу
(налаштування УВМК)

► Увімкніть індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.



Налаштування
в момент покупки

Для **вимкнення** режиму моніторингу
(налаштування ВИМК)

► Вимкніть індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.



- Обрана установка показується за допомогою індикатора ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ. Якщо індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ не змінює свого стану, від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку пристрою до джерела живлення і повторіть процедуру спочатку.

4. Вибравши потрібне налаштування, натисніть  на пульті дистанційного керування.

- Пристрій видає короткий звуковий сигнал, блимає індикатор ВЕНТИЛЯТОР  (Тихо). Якщо увімкнений режим моніторингу (налаштування УВМК), блимає також індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.
Поки блимає індикатор від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку пристрою до джерела живлення.
Налаштування завершено.
- Якщо процедура не була завершена, пристрій не переходить в стандартний режим.

Примітка

- Настройки запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте пристрій від джерела живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Технічне обслуговування

Короткий опис процедур обслуговування

Детальний опис процедур зняття та встановлення частин при проведенні робіт з очищення та обслуговування наводиться на зазначених сторінках.

Витяжна решітка

Забруднення заважає нормальній роботі пристрою


Протерти

Помити/обполоснути

- Видаліть бруд м'якою вологою тканиною і промийте водою.
- Не використовуйте жорстку щітку і інші подібні предмети. (Можуть виникнути пошкодження)
- При сильному забрудненні необхідно відмочити цю частину в теплій воді або воді кімнатної температури, змішаній з нейтральним засобом для миття посуду, потім ретельно змийте засіб для миття посуду та покладіть частину пристрою в тінь для просування.


Зняття

Вставте пальці в щілини у верхній частині пристрою та підніміть.



Встановлення

Перевірте напрямок та встановіть.



Пристрій

Забруднення заважає нормальній роботі пристрою

Протерти


- Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
- При значному забрудненні видаліть бруд тканиною, змоченою в розчині нейтрального засобу для миття посуду.
- Не використовуйте жорстку щітку і інші подібні предмети. (Можуть виникнути пошкодження)

Фільтр попереднього очищення (спереду, з лівого боку, з правого боку)

Приблизно один раз в 2 тижні

Очистити пилосмоком

Помити/обполоснути

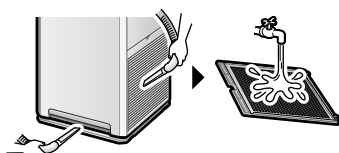

- Очистіть від пилу за допомогою пилосмока, потім зніміть і помийте фільтр водою; покладіть сушитися в тінь.
- Очистіть простір між прутами решітки за допомогою м'якої щітки.

Увага

- Не використовуйте ватяні палички, жорсткі щітки та інші подібні предмети. (Можливе часткове пошкодження фільтра)
- Не докладайте силу. (Можливі поломка або часткове пошкодження фільтра)
- При сильному забрудненні необхідно відмочити цю частину в теплій воді або воді кімнатної температури, змішаній з нейтральним засобом для миття посуду, потім ретельно змийте засіб для миття посуду та покладіть частину пристрою в тінь для просування.

Зняття


Потягніть, використовуючи щілину в фільтрі попереднього очищення.

① Потягніть, використовуючи щілину в фільтрі попереднього очищення з будь-якого кінця так, щоб великий палець був спрямований до пристрою.

② Потягніть на себе.


Встановлення

Вставте гачки (2 місця) в пристрій та натисніть так, щоб фільтр зафіксувався з характерним клацанням.

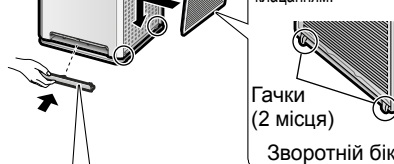

Вставте гачок (1 місце) в пристрій. Втисніть з двох сторін так, щоб фільтр надійно встав на місце.

Гачок (1 місце)
Вид зверху

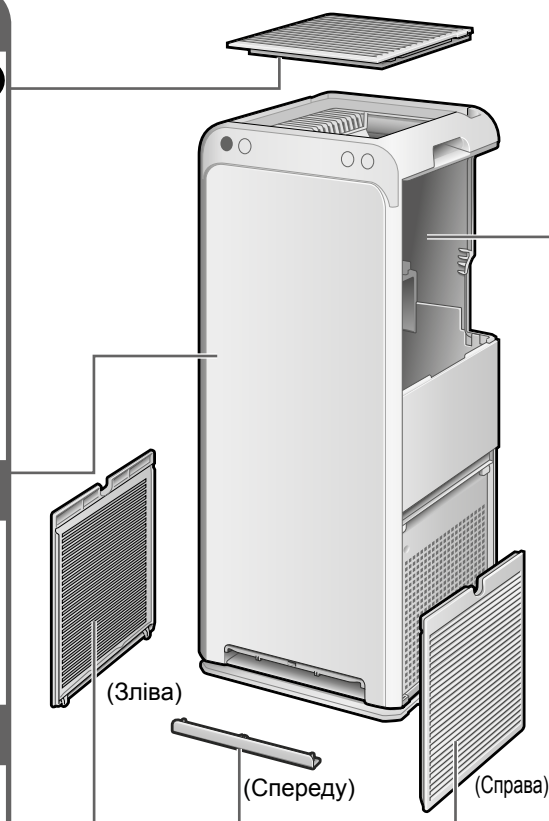


Датчик пилу/PM2.5

При скупченні пилу

Очистити пилосмоком

- ① Зніміть фільтр попереднього очищення (з лівого боку).
- ② Приберіть пилосмоком пил, що налип на повітрязабірник датчика пилу/PM2.5, використовуючи пилосмок з щільною насадкою або інший аналогічний інструмент.

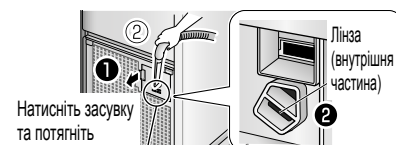

Повітрязабірник датчика пилу/PM2.5

Приблизно раз в 3 місяці

Протерти

- ① Зніміть фільтр попереднього очищення (з лівого боку) і кришку повітрязабірника з датчика пилу/PM2.5.
- ② Протріть лінзу сухою ватною паличкою.



Лінза
При недостатній видимості підсвітіть


Приберіть пилосмоком пил, що скупчився навколо лінзи, використовуючи пилосмок з щільною насадкою або інший аналогічний інструмент.

- ③ Надійно встановіть кришку на місце. (Можлива несправність, якщо кришка впаде)

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте газ, бензин, розчинники, полірувальні засоби, парафін, спирт тощо. (Можливе ураження електричним струмом, займання або розтріскування пластику)
- Не мийте основний пристрій водою. (Можливе ураження електричним струмом, займання або несправність/вихід з ладу)


Контейнер для води ▶Стор. 13

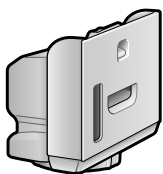

[Внутрішня частина контейнера для води]
Перед кожним заповненням контейнера для води

Помити/обполоснути

- Очистіть контейнер для води: наповніть невеликою кількістю води, закрийте кришку і струсіть.
- Якщо бруд не вдається видалити, очистіть м'якою щіткою або розчином нейтрального засобу для миття посуду, після чого ретельно промийте, щоб прибрати залишки засобу для миття посуду.



[Зовнішня частина контейнера для води]
При наявності сильних забруднень на зовнішній поверхні контейнера

Протерти

- Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
- При значному забрудненні видаліть бруд тканиною, змоченою в розчині нейтрального засобу для миття посуду.



Фільтр зволожувача Детальний опис процедури миття та зняття/установки наводиться на ▶Стор. 25, 26



1 раз на тиждень або при появі запаху і скупченні бруду

Замочити або

Замочити в нейтральному засобі для миття або в розчині харчової соди


Раз в сезон або коли важко видалити накип (білий або коричневий)

Замочити в лимонній кислоті або в лимонному соці

Раз у 10 років

Заміна


Зволожувальний лоток Детальний опис процедури миття та зняття/установки наводиться на ▶Стор. 25

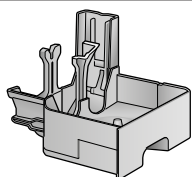

Раз у 3 дні або при появі запаху і скупченні бруду

Помити/обполоснути

Модуль дезодоруючого фільтра ▶Стор. 28

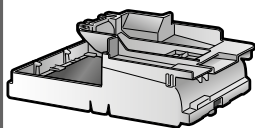


При появі запаху і скупченні бруду

Очистити пилосмоком


Не використовувати воду

- Зніміть з пристрою разом з рамкою, видаліть пил за допомогою пилосмока.
- При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрованому місці без сонячних променів. (Приблизно на 1 день)
- Не тріть поверхню.
- Не використовуйте для очищення воду. (Під впливом води фільтр втрачає форму і стає непридатним для використання.) ▶Стор. 31

Не знімайте дезодоруючий фільтр з рамки

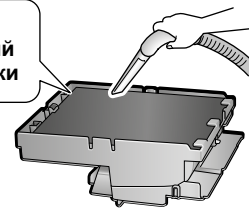

Пиловий фільтр ▶Стор. 28



Раз у 10 років

Заміна

Не використовувати воду

Не чистити пилосмоком

- Не використовуйте для очищення пилосмок або воду. (Пошкоджений або негерметичний фільтр може пропускати пил, тобто очисна здатність фільтра знижується)

Увага


- Вимоги, які необхідно виконувати, щоб не допустити зміни кольору або деформації.
 - Якщо використовувався засіб для миття, ретельно протріть, щоб прибрати залишки засобу для миття.
 - Використовуйте тільки теплу воду температурою не більше 40 °C.
 - Не залишайте деталі сушитися під прямими сонячними променями.
 - Не сушіть деталі за допомогою фена.
 - Не підносьте вогонь до деталей пристрою.
- При використанні пилосмока не застосовуйте силу та не здійснюйте ударів по цій частині пристрою. (Можуть виникнути пошкодження)
- Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів поблизу пристрою. (Можлива несправність)

Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте пристрій від джерела живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Технічне обслуговування

Зняття зволожувального лотка і фільтра зволожувача

1. Витягніть з пристрою контейнер для води. ► Стор. 13
2. Зніміть зволожувальний лоток, потім зніміть з лотка фільтр зволожувача.

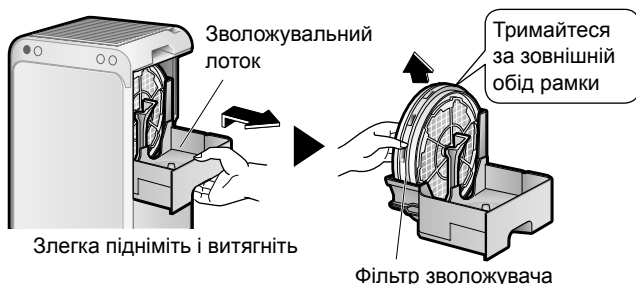


- Виймайте лоток з обережністю, щоб не розплескати і не пролити воду, яка, можливо, міститься всередині.
- Під час вилучення притримуйте основу зволожувального лотка.


Установка зволожувального лотка і фільтра зволожувача

1. Встановіть зволожувальний лоток і фільтр зволожувача.

① Встановіть фільтр зволожувача на лоток.

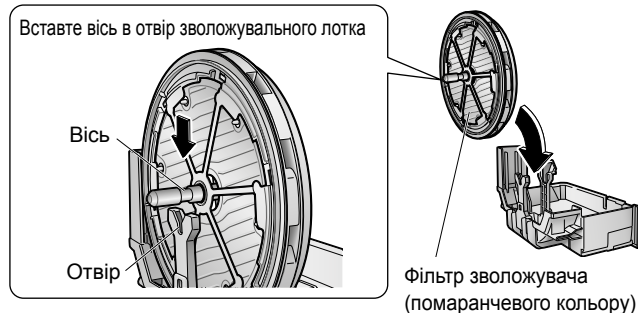

② Вставте зволожувальний лоток в пристрій до кінця.

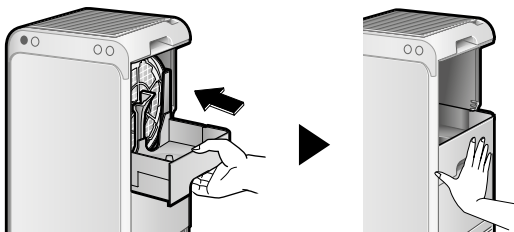

- Не можна вставляти зволожувальний лоток в пристрій, якщо фільтр зволожувача прикріплений до нього неправильно.


Увага

Після установки зволожувального лотка в основний пристрій не намагайтеся з силою повернути фільтр зволожувача. Можлива несправність.

2. Вставте контейнер для води. ► Стор. 13

Зволожувальний лоток Помити/обполоснути


Раз у 3 дні або при появі запаху і скупченні бруду **Миття водою.**

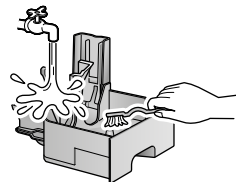

- Для очищення важкодоступних місць використовуйте м'яку тканину або щітку.
- У місцях лотка, в яких утворився накип, промийте м'якою тканиною або щіткою, змоченою в теплій воді або у воді кімнатної температури з розчиненою лимонною кислотою, потім обполосніть водою.
- Слідкуйте за тим, щоб картридж з іонами срібла не потрапив в теплу воду або воду кімнатної температури з лимонною кислотою або харчовою содою. Після занурення в такий розчин картридж втрачає опір до утворення шламу.
- Лимонну кислоту можна придбати в фармацевтичних магазинах, аптеках або супермаркетах.
- В залежності від якості води і умов експлуатації вода в зволожувальному лотку може змінити колір через накип тощо. У таких випадках лоток потрібно промити, як описано вище.


Інформація про поплавок і картридж з іонами срібла

- **Не знімайте поплавок і картридж з іонами срібла.**
- Якщо поплавок знято, функція зволоження не працює. Пристрій без картриджа з іонами срібла втрачає опір до утворення шламу.

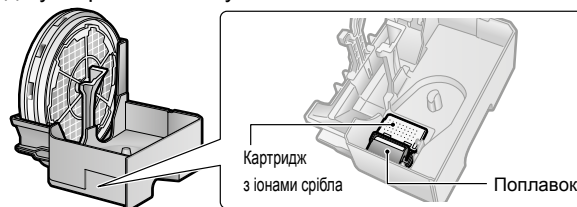

Якщо поплавок від'єднався від лотка

Виступ на лотку Виступ на поплавку ① Встановіть виступ поплавка на виступ лотка

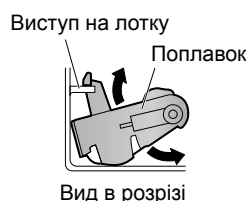


- Встановіть поплавок і переконайтеся, що його руху ніщо не перешкоджає.
- Поплавок встановлений правильно, якщо він піднімається разом з поверхнею води при наповненні лотка водою.

При забрудненні зволожувальний лоток і зволожувальний фільтр можуть стати джерелом неприємного запаху. Регулярно чистіть ці частини.

Фільтр зволожувача **Замочити**

1 раз на тиждень або при появі запаху і скупченні бруду

Очистіть, зануривши в теплу воду (не більше 40 °C) або в воду кімнатної температури.

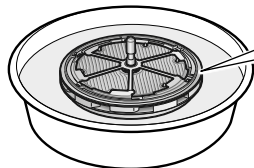

Не знімайте рамку.

Якщо не вдається повністю усунути запах і забруднення

Замочіть в теплій воді (не більше 40 °C) або у воді кімнатної температури, додавши нейтральний засіб для миття посуду або харчову соду; дайте постояти в розчині протягом 30 - 60 хвилин, потім промийте.

Кількість, що використовується:

Кількість зазначена в правилах застосування засобу для миття



Кількість, що використовується:

2 столові ложки харчової соди на 1 л води



- Харчову соду можна придбати в фармацевтичних магазинах, аптеках або супермаркетах.

Раз в сезон або коли важко видалити накип (білий або коричневий)

Замочіть в теплій воді (не більше 40 °C) або у воді кімнатної температури, додавши лимонну кислоту або лимонний сік; дайте постояти в розчині протягом 2 годин, потім промийте.

Кількість, що використовується:

2 столові ложки лимонної кислоти на 3 л води



Якщо не вдається прибрати відкладення бруду, збільшіть час витримки в розчині.

- Лимонну кислоту можна придбати в фармацевтичних магазинах, аптеках або супермаркетах.

Кількість, що використовується:

1/4 чашки лимонного соку на 3 чашки води

- Можна використовувати бутельований 100% лимонний сік. Використовуйте тільки 100% лимонний сік без м'якоті (при необхідності, відфільтруйте сік).
- Переконайтеся, що в соці, що отриманий з фруктів, немає шкірки або кісточок.

Якщо не видалити відкладення і використовувати пристрій з накипом, можливе зниження зволожувальної здатності і виникнення протікання.

Раз в сезон мийте в лимонній кислоті або в лимонному соці.

Запобіжні заходи при очищенні фільтра зволожувача

- Під час миття не докладайте надмірних зусиль до зволожувального фільтра. (Можлива деформація)
- Обережно очистіть за допомогою м'якої губки.
- Не використовуйте щітку і не тріть з силою.
- Щоб не допустити виникнення неприємних запахів і зміни кольору, ретельно промийте всі частини чистою водою. (Експлуатація можлива також і після зміни кольору.)
- Ці частини можуть використовуватися вологими після проведення миття.
- Якщо пристрій не планується використовувати найближчим часом, покладіть ці частини в тінь, дайте їм висохнути і потім встановіть на місце.

Увага

Величина відкладень залежить від умов експлуатації зволожувального фільтра.


Рекомендується чистити ці частини відразу при виявленні запаху з отвору для випуску повітря або при зниженні зволожувальної здатності (при зміні витрати води).

При скупченні бруду всередині пристрою

Якщо зняти контейнер для води, на внутрішніх частинах пристрою можна побачити білі відкладення хлорних з'єднань, які виникли в результаті випаровування води; такі відкладення є нормальним явищем.

Якщо ці відкладення ускладнюють експлуатацію пристрою, виконайте процедуру обслуговування, що описана нижче.

- Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
- При значному забрудненні видаліть бруд тканиною, змоченою в розчині нейтрального засобу для миття посуду.
- Не використовуйте жорстку щітку і інші подібні предмети. (Можуть виникнути пошкодження)

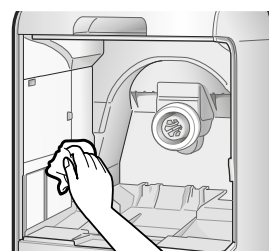

Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте пристрій від джерела живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Технічне обслуговування


Зволожувальні фільтри Заміна

Заміна раз у 10 років*

Інформація про інтервали між замінами


- Інтервал між замінами залежить від характеру використання і місця експлуатації пристрою. Стандартно заміна проводиться раз в 10 років за умови, що фільтри використовуються протягом 8 годин на день не більше 6 місяців в році і виконується регулярне чищення фільтрів. Замініть зволожувальні фільтри, якщо бруд і відкладення неможливо видалити або істотно знизилася зволожувальна здатність фільтра (витрата води).

Складові частини фільтр зволожувача

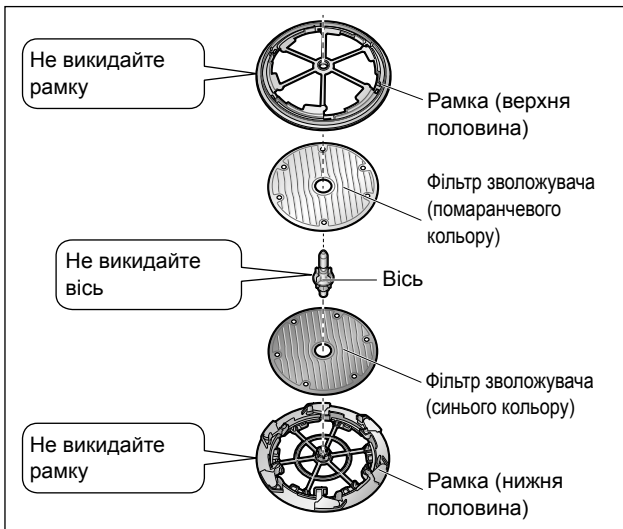


1. Зніміть рамку та вісь.

- Відкрийте гачки на рамці (6 місць).

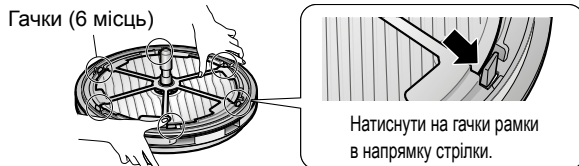


- Зніміть рамку (верхню половину) і витягніть вісь з рамки (разом з нижньою половиною).

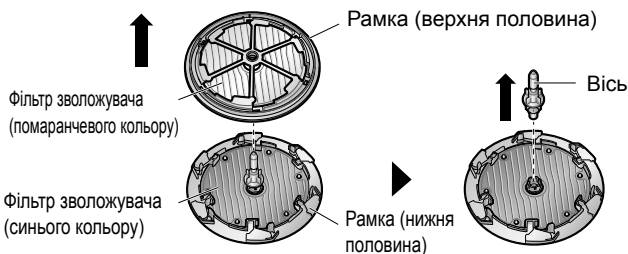

2. Зніміть зволожувальні фільтри.

- Від'єднайте зволожувальні фільтри від усіх рамок.

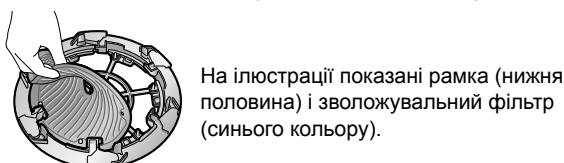

*Час, за яке зволожувальна здатність падає на 50% від номінальної


Про придбання та утилізацію частин пристрою

- Див. розділ «Частини, що продаються окремо».

► Стор. 29


3. Нові зволожувальні фільтри необхідно встановити в рамки. (Обидва зволожувальних фільтра мають передню і задню частину)

- Розташуйте всі рамки так, щоб їх виступи (6 шт.) збігалися з отворами на кожному фільтрі. (Неправильне встановлення може викликати протікання води)

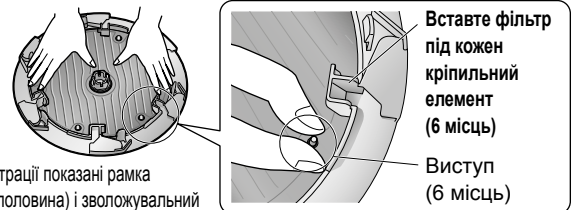


Комбінації фільтрів і рамок

- Встановіть фільтри в рамку так, щоб колір і плетений візерунок кожного фільтра збігався з мітками на рамці

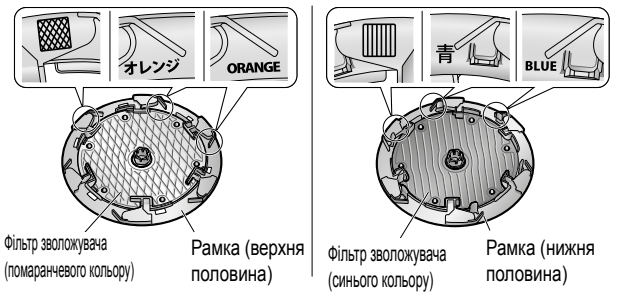


4. Встановлення рамок на вісь.

- При установці вирівняйте отвори в рамках (у верхній і нижній половині) відповідно до виступів на вісі.

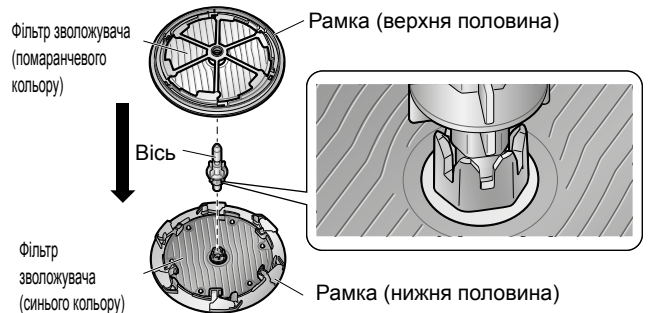

- Вставте гачки (6 місць) так, щоб почути характерний звук клацання.

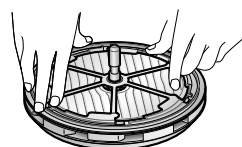

Увага

Перш ніж використовувати пристрій, переконайтеся, що в основний пристрій встановлено пиловий фільтр і модуль дезодоруючого фільтра. Використання пристрою без цих частин може призвести до виходу з ладу/несправності пристрою.

Пиловий фільтр Заміна

Заміна раз у 10 років

Інформація про інтервали між замінами

- Інтервал між замінами залежить від характеру використання і місця експлуатації пристрою. Стандартно заміна проводиться раз в 10 років за умови, що пристрій використовується в будинку, де викурюється не більше 5 сигарет в день. (Розрахунок зроблений за методом JEM1467 стандарту Асоціації японських виробників електричного обладнання (JEMA))
- Якщо пристрій працює в умовах сильно забрудненого повітря, фільтр потрібно міняти частіше.
- Замініть пиловий фільтр, якщо фільтр працює незадовільно.

1. Витягніть з пристрою контейнер для води.


►Стор. 13

2. Витягніть зволожувальний лоток разом з встановленим на нього фільтром зволожувача.

►Стор. 25

3. Зніміть модуль дезодоруючого фільтра.

- ① Перемістіть важіль модуля дезодоруючого фільтра в положення , щоб звільнити його.

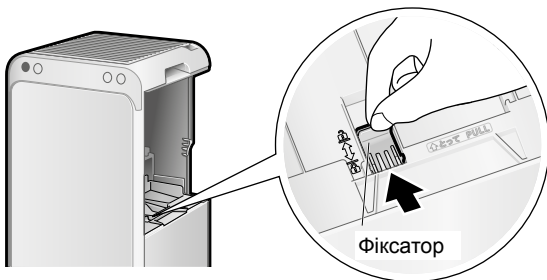


- ② Утримуючи ручку у верхній частині модуля дезодоруючого фільтра, підніміть і вийміть фільтр.



4. Зніміть пиловий фільтр.

- ① Потягніть язичок фільтра вгору
- ② Притримуючи нижню частину, підніміть і витягніть пиловий фільтр.

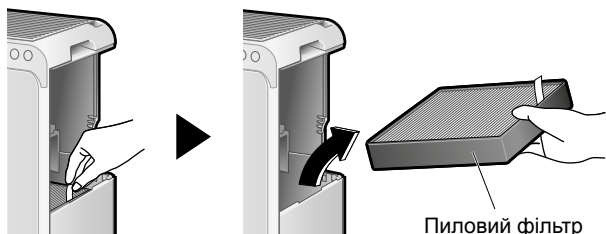

Про придбання та утилізацію частин пристрою

- Див. розділ «Частини, що продаються окремо».

►Стор. 29


5. Встановіть новий пиловий фільтр.

- Якщо пиловий фільтр важко встановити — проштовхніть його.



6. Встановіть модуль дезодоруючого фільтра в основний пристрій.

- Вставте модуль дезодоруючого фільтра і перемістіть важіль в положення , щоб зафіксувати фільтр.

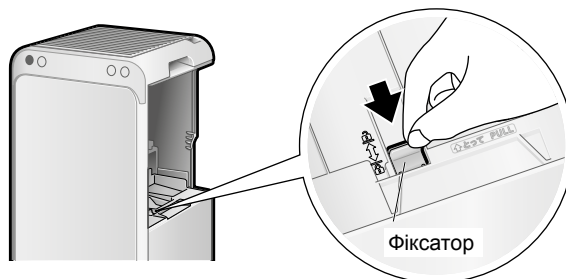

Увага

Обов'язково зафіксуйте модуль дезодоруючого фільтра. В іншому випадку незакріплений модуль може стати джерелом незвичайного шуму і викликати погіршення робочих характеристик пристрою.

7. Встановіть зволожувальний лоток разом з встановленим на нього фільтром зволожувача.



►Стор. 25

8. Вставте контейнер для води.

►Стор. 13

Технічне обслуговування

Частини, що продаються окремо Зверніться до місця придбання.

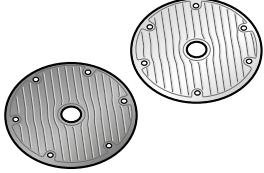Запасна частина	Запасна частина
Пиловий фільтр (електростатичний фільтр HEPA) (1 шт.) Модель: KAFR080B4E	Зволожувальні фільтри (без рамки) (Помаранчевий: 1 шт., Синій: 1 шт.) Модель: KNME080A4E
 - Заміна раз у 10 років. - Вловлює пил і пилок.	 - Заміна раз у 10 років. - Зволожує повітря шляхом випаровування води, якщо включена функція зволоження.

- Неправильне технічне обслуговування цих частин може призвести:
 - До зниження очисної здатності;
 - До зниження дезодоруючої здатності;
 - До появи запахів.
- Дотримуйтесь місцевих законів поділу відходів при утилізації пилового фільтра (з поліестеру і поліпропілену) і зволожувального фільтра (з поліестеру).

■ Вимоги до утилізації



Ваш виріб та батареї, що постачаються разом з пультом, відмічені цим символом. Він означає, що електричні та електронні пристрої та батареї забороняється утилізувати разом із загальними побутовими відходами.

На батареях також за цим символом є символ хімічної речовини. Цей символ означає, що батарея містить важкий метал понад певної концентрації. Можливі хімічні символи:

■ Pb: свинець (>0,004%).

■ Hg: ртуть (>0,0005%)

Утилізація цих продуктів повинна проводитися відповідно до вимог локального та національного законодавства.

Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв та батарей здійснюються у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Для отримання додаткової інформації зверніться до особи, відповідальної за встановлення або до місцевого органу влади.

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу

- Від'єднайте пристрій від джерела живлення.
- Злийте залишки води з контейнера для води і зволожувального лотка і помийте ці частини пристрою. ►Стор. 23, 24
- Висушіть внутрішні частини апарату, поклавши їх в затінене місце.
 - Частини, які були вимиті водою, повинні бути повністю висушені. (В іншому випадку в залишках вологості може з'явитися цвіль)
- Закрити випускний отвір для повітря та інші отвори пластиковим пакетом або іншим аналогічним матеріалом, щоб захистити пристрій від пилу; зберігати пристрій у вертикальному положенні в сухому місці. (Зберігання в горизонтальному положенні або лицьовою стороною донизу може викликати несправність пристрою)


Якщо функція зволоження не використовується протягом тривалого часу (наприклад, в несезонний час тощо)


- Від'єднайте пристрій від джерела живлення.
- Злийте залишки води з контейнера для води і зволожувального лотка і помийте ці частини пристрою. ►Стор. 23, 24
- Висушіть внутрішні частини апарату, поклавши їх в затінене місце.
 - Частини, які були вимиті водою, повинні бути повністю висушені. (В іншому випадку в залишках вологості може з'явитися цвіль)
- Вставте електричну вилку в розетку.
- Увімкніть пристрій в режимі очищувача повітря.

Індикатори

Панель управління та індикації

Перевірте показники індикаторів та операції, що виконуються, як описано нижче.

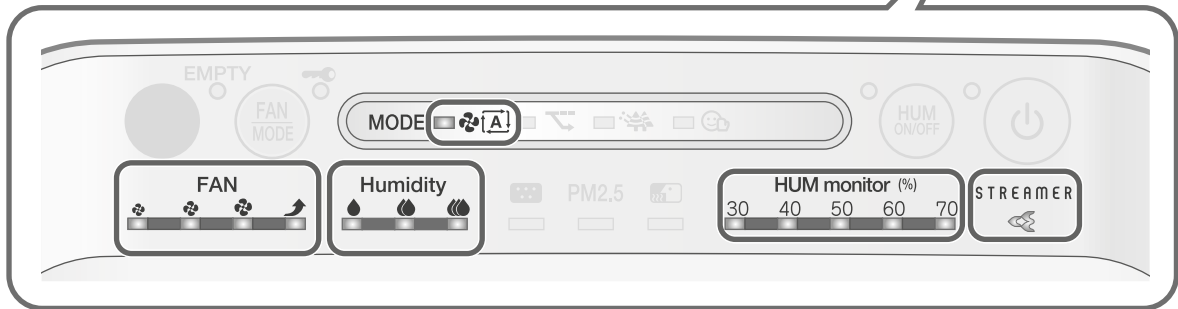


Індикатор	Причина/рішення	
Індикатор стримера Індикатор блимає 	Індикатор блимає, якщо модуль дезодоруючого фільтра знятий або встановлений неправильно. → Встановіть правильно модуль дезодоруючого фільтра. (►Стор. 28)	
Індикатор контролю ВОЛОГОСТІ Одночасно блимають всі 5 індикатора 	Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.	
Індикатор АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА Індикатор блимає 		
Індикатор вологості Одночасно блимають всі 3 індикатора 	Несправність датчика температури або датчика вологості. → Зверніться до місця придбання.	
Індикатор ВЕНТИЛЯТОР Одночасно блимають всі 4 індикатора 	Чи встановлені: фільтр попереднього очищення, витяжна решітка, пиловий фільтр, фільтр зволожувача, зволожувальний лоток і контейнер для води? Ці індикатори можуть блимати, якщо в пристрої відсутня будь-яка частина.	■ Якщо встановлені всі частини Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.
		■ Якщо не встановлена одна або кілька частин Відключіть пристрій від джерела живлення, встановіть відсутню частину і знову ввімкніть пристрій.
	У фільтрі попереднього очищення є скупчення пилу?	■ Якщо в фільтрі немає скупчення пилу Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.
		■ Якщо в фільтрі скупчення пилу Відключіть пристрій від джерела живлення, очистіть фільтр попереднього очищення і знову ввімкніть. (►Стор. 23)
	Отвір для випуску повітря затулений?	■ Отвір для випуску повітря не затулений Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.
		■ Якщо отвір для випуску повітря затулений Прибрати предмет, який заважає виходу повітря через отвір для випуску повітря, потім увімкнути пристрій.
Миготіння цих індикаторів можуть бути викликані раптовими стрибками напруги. (►Стор. 33)		

Питання та відповіді

Перш ніж звернутися до продавця, перевірте наступне.

П: Погана чутливість датчика пилу/PM2.5...


В: Регулярно чистіть лінзи датчика пилу / PM2.5, так як бруд на лінзі призводить до зниження чутливості датчика. (►Стор. 23)
Крім того, час відповіді датчика пилу/PM2.5 залежить від розміру приміщення. Налаштуйте чутливість, як описано в процедурі налаштування чутливості датчика пилу/PM2.5. (►Стор. 21)
Чутливість датчика пилу/PM2.5 може істотно погіршуватися, якщо ВЕНТИЛЯТОР пристрою працює в режимі «Турбо» або пристрій працює в режимах АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА або РЕЖИМ ЗВОЛОЖЕННЯ з високою швидкістю повітряного потоку. Через сильний потік повітря датчик пилу/PM2.5 не встигає виявити пил, що всмоктується через впускний отвір для повітря. Це не свідчить про несправність.

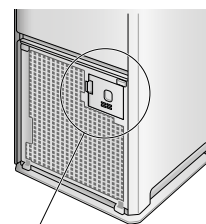

Датчик пилу/PM2.5

П: Чи можна очистити пиловий фільтр?

В: Ні. Не намагайтеся очистити фільтр за допомогою пилосмока або води. (Очищення призведе до зниження продуктивності пилового фільтра)
Замініть фільтр, якщо в ньому накопичилося багато пилу.

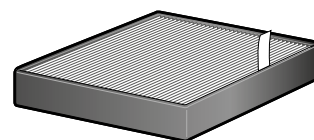


П: Пиловий фільтр швидко стає чорним...

В: Зміна кольору не впливає на здатність фільтра збирати пил. Якщо ж це викликає проблеми, замініть фільтр.

П: Чи можна мити дезодоруючий фільтр водою? Або його потрібно замінити?

В: Фільтр не можна мити водою. (Під впливом води фільтр втрачає форму і стає непридатним для використання.)
Якщо фільтр випадковим чином був помитий водою, зверніться до продавця. Зніміть модуль дезодоруючого фільтра з пристрою і очистіть його від пилу за допомогою пилосмока.
Фільтр міняти не потрібно.
При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрюваному місці без сонячних променів. (Приблизно на 1 день) (►Стор. 24)

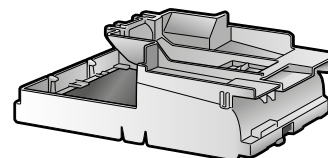

П: Під час роботи функції зволоження немає пару...

В: Пар не видно, так як зволоження досягається не шляхом кип'ятіння води, а шляхом пропускання повітря через зволожувальний фільтр і випаровування води.

П: Повітря, що випускається під час роботи функції зволоження, здається прохолодним


В: З зволожувача виходить повітря, температура якого нижче повітря, що всмоктується пристроєм, так як для випаровування води, що міститься в зволожувальному фільтрі, витрачається теплова енергія повітря.

П: Пристрій працює в режимі зволоження, однак вологість в приміщенні не збільшується...

В: У деяких випадках вологість важко збільшити, так як вологість залежить від таких факторів, як розмір приміщення і умови всередині приміщення. Виберіть настройку зволоження (Високий режим) і збільшіть швидкість повітряного потоку. (►Стор. 36)
Продуктивність зволожувача може знижуватися через скупчення бруду в зволожувальному фільтрі. Регулярно мийте/обслуговуйте фільтр. (►Стор. 26)


П: Чи потрібно міняти картридж з іонами срібла, встановлений в зволожувальному лотку?

В: Картридж з іонами срібла розрахований на 10 років служби.

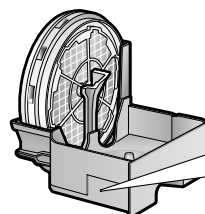

Картридж з іонами срібла

Перешкоджає утворенню шламу

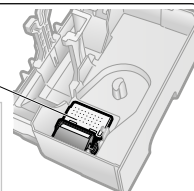

Пошук та усунення несправностей

■ Перш ніж звертатися в ремонтну службу, перевірте наступне.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до продавця.

■ При виникненні несправності під час роботи пристрою

Якщо індикатори не працюють (наприклад, внаслідок удару блискавки) або в їх роботі є відхилення, від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку до джерела живлення і увімкніть пристрій.



Це не свідчить про несправність

Ця ситуація не є несправністю.



Перевірка

Перевірте ще раз перед тим, як звертатися в ремонтну майстерню.

■ Пристрій не приймає команди

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Пристрій не відповідає навіть після натискання кнопки  на пульті дистанційного керування	 • У батареї немає заряду? → Замініть батарею. ▶Стор. 14 • Кнопка застрягла в натиснутому стані на пульті дистанційного керування телевізора, відеозаписувального пристрою чи іншого побутового приладу? → У іншого пульта дистанційного керування може бути притиснута кнопка, наприклад, в підставці для пульта дистанційного керування, і такий пульт може перешкоджати прийому сигналу. • Чи є в приміщенні пристрій, який може перенаправляти сигнали пульта дистанційного керування? → Деякі побутові прилади, наприклад, ТВ-динаміки, оснащені такими пристроями. Якщо в приміщенні є такий пристрій, його сигнали можуть взаємодіяти з сигналами з пульта дистанційного керування і перешкоджати їх прийому.  • Іноді, щоб уникнути пошкоджень, пристрій відключається після раптового стрибка напруги. Якщо пристрій працював в момент, коли виник стрибок напруги, він автоматично вклочиться після відновлення нормального рівня напруги. Захист в діапазоні напруг: 180-264 В

■ Звуки під час роботи пристрою

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Характерне клацання під час роботи функції зволоження	 • Операції увімкнути чи вимкнути функцію зволоження можуть супроводжуватися характерними клацаннями.
Звук води, яка тече під час роботи функції зволоження	 • Звук води, що тече, може з'являтися при перетіканні води з контейнера для води в зволожувальний лоток.
Шиплячий або гуркітливий звук під час роботи функції зволоження	 • Такими звуками може супроводжуватися обертання фільтра зволожувача під час роботи функції зволоження. Якщо такі звуки дратують, просто переставте пристрій в інше місце.
Поскрипування під час роботи функції зволоження	 • Чи забруднений зволожувальний лоток і фільтр зволожувача? → Такий звук може виникати через накип, що скупчився в зволожувальному лотку або в фільтрі зволожувача. Очистіть ці частини пристрою. ▶Стор. 25, 26
Сплески під час роботи функції зволоження	 • Такі звуки може видавати вода в зволожувальному фільтрі.
Шиплячий звук під час роботи функції зволоження	 • Стример, що генерує розряд, видає шиплячий звук. Залежно від умов експлуатації може змінюватися гучність або характер звуку (може переходити на тріск, дзижчання або плямкання). Це не є відхиленням. Якщо такі звуки дратують, просто переставте пристрій в інше місце. ▶Стор. 20

Пошук та усунення несправностей

■ Звуки під час роботи пристрою

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Свистячий і вібруючий звук під час роботи функції зволоження	? • У фільтрі попереднього очищення є скупчення пилу? → Очистіть фільтр. (▶Стор. 23) • Пиловий фільтр засмітився? → Експлуатація в несприятливих умовах може привести до засмічення і скорочення терміну служби пилового фільтра. (▶Стор. 6) Замінити пиловий фільтр. (▶Стор. 28)
Гучний звук роботи	? • Пиловий фільтр встановлений правильно? → Якщо він встановлений неправильно, можливе посилення робочого звуку. (▶Стор. 28)

■ Індикатори

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Індикатор наявності води постійно вмикається і вимикається	✓ • Якщо індикатор наявності води включений, в деяких режимах ВЕНТИЛЯТОРА на поверхні води в зволожувальному лотку можуть виникати хвилі, які будуть рухати поплавков, що призводить до включення і відключення індикатора наявності води. (Індикатор наявності води вмикається і вимикається в залежності від положення поплавця.) → Вимкніть пристрій і від'єднайте його від джерела живлення, потім наповніть контейнер для води. (▶Стор. 13)
Індикатори не світяться Індикатори вимикаються через 10 секунд після ввімкнення пристрою	? • У налаштуванні яскравості індикатора вибрано значення ВИМК? → Якщо в налаштуванні яскравості вибрано значення ВИМК, всі індикатори, за винятком індикатора УВИМК/ВИМК та індикатора наявності води, вимкнуться. → Якщо в налаштуванні яскравості вибрано значення ВИМК, після ввімкнення пристрою індикатори протягом 10 секунд світяться ПРИГЛУШЕНИМ світлом і потім вимикаються. (▶Стор. 19)
Всі індикатори ВЕНТИЛЯТОР (❄ (Тихо), ❄ (Низький режим), ❄ (Стандартний режим) та 🌀 (Турбо)) блимають одночасно	? • Чи встановлені: фільтр попереднього очищення, витяжна решітка, пиловий фільтр, фільтр зволожувача, зволожувальний лоток і контейнер для води? Ці індикатори можуть блимати, якщо в пристрої відсутня будь-яка частина. [Якщо не встановлена одна або кілька частин] → Відключіть пристрій від джерела живлення, встановіть відсутню частину і знову ввімкніть пристрій. [Якщо встановлені всі частини] Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання. • У фільтрі попереднього очищення є скупчення пилу? [Якщо в фільтрі скупчення пилу] (▶Стор. 23) → Відключіть пристрій від джерела живлення, очистіть фільтр попереднього очищення і знову ввімкніть. [Якщо в фільтрі немає скупчення пилу] Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання. • Отвір для випуску повітря затулений? [Якщо отвір для випуску повітря затулений] → Прибрати предмет, який заважає виходу повітря через отвір для випуску повітря, потім увімкнути пристрій. [Отвір для випуску повітря не затулений] Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання. ✓ • Миготіння цих індикаторів можуть бути викликані раптовими стрибками напруги. Індикатори повернуться до попереднього стану відразу після того, як буде відновлена нормальна напруга. Захист в діапазоні напруг: 180-264 В

■ Індикатори

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Індикатор датчика пилу/PM2.5 світиться помаранчевим або червоним світлом	? • Є скупчення пилу в повітрязабірнику датчика пилу / PM2.5 або навколо нього? → Приберіть пил з повітрязабірника за допомогою пилосмока. ▶Стор. 23 • З повітрязабірника датчика пилу / PM2.5 знята кришка? → Встановіть кришку надійним чином. ▶Стор. 23 • Лінза датчика пилу / PM2.5 забруднена? → Протріть лінзу сухою ватною паличкою або будь-яким іншим подібним предметом. ▶Стор. 23 • Фільтр попереднього очищення брудний? ▶Стор. 23 → Після очищення пристрій повернеться до нормальної роботи через деякий час після включення.
Індикатор наявності води продовжує світитися навіть після додавання води	? • Поплавок в зволожувальному лотку застряг через утворення накипу? → Приберіть накип за допомогою щітки або іншого аналогічного інструменту. ▶Стор. 25 • Чи правильно встановлено зволожувальний лоток? → Вставте правильним чином в пристрій (до характерного клацання). • Поплавок в зволожувальному лотку встановлено правильно? → Встановіть поплавок правильно. ▶Стор. 25
У приміщенні присутній запах, хоча індикатор датчика запаху світиться зеленим світлом	? • Запах був присутній до того, як електрична вилка пристрою була підключена до джерела живлення? → Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення. ▶Стор. 9, 10 Щоб відрегулювати базову чутливість датчика запаху, від'єднайте пристрій від джерела живлення в момент, коли повітря чисте (без запаху), почекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку до джерела живлення і увімкніть пристрій.
Іноді індикатор стримера вимикається	✓ • Інтенсивність стримера залежить від ступеня забруднення повітря, та іноді він може відключатися. Індикатор стримера гасне, якщо функція стримера не використовується. ▶Стор. 20 ? • Стример працює в низькому режимі? → В низькому режимі інтервал часу, протягом якого працює стример, коротший, ніж, наприклад, в стандартному режимі. ▶Стор. 20 • Пристрій працює в економному режимі? → Індикатор стримера вимкнений, якщо пристрій працює в режимі моніторингу. ▶Стор. 22
Індикатор стримера блимає	? • Чи встановлено модуль дезодоруючого фільтра? → Встановіть модуль дезодоруючого фільтра. ▶Стор. 28

■ Функція очищувача повітря

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Зниження очисної здатності	? • Навколо пристрою є предмети, що заважають вільному руху повітря, або пристрій розташований в місці, в якому потік повітря обмежений? → Виберіть місце, вільне від сторонніх предметів, в якому потік повітря, що виходить з пристрою, буде досягати всіх частин приміщення. • Забруднення фільтра попереднього очищення або пилового фільтра? → Очистіть ці частини пристрою. ▶Стор. 23, 24

Пошук та усунення несправностей

■ Функція очищувача повітря

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Запах з отвору для випуску повітря	? • Чи забруднений дезодоруючий фільтр, зволожувальний фільтр або зволожувальний лоток? → Очистіть ці частини пристрою. ▶Стор. 24–26 • Кожного разу перед заповненням зволожувального лотка свіжою водою необхідно зливати залишки води з контейнера для води. • Якщо пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря, злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка. • У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виділяється пристроєм. Озон виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю. • Приміщення наповнене запахами, так як в цей момент готується їжа або одночасно курять кілька людей? → Запах буде знижуватися в міру роботи пристрою. • Пристрій було переміщено в інше приміщення? → Пристрій може зберігати запах, який був присутній в приміщенні, де використовувався пристрій. Дайте пристрою попрацювати деякий час. • Чи є в приміщенні постійне джерело запаху? (Фарба, нові меблі, шпалери, аерозолі, косметичні або хімічні засоби) → Запах не можна повністю усунути, якщо є постійне його джерело; необхідно включити пристрій і одночасно провітрювати приміщення або ж добре провітрити приміщення і потім запустити пристрій. Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів поблизу пристрою.
Повітря не виходить з пристрою	? • Отвір для випуску повітря або впускний отвір для повітря затулено? Якщо отвори не затулені, виникла несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.

■ Функція зволоження

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Зволоження не проводиться, хоча контейнер для води наповнений водою (зволожувальний фільтр не обертається)	✓ • Оскільки пристрій підвищує вологість шляхом випаровування, вода витрачається повільно, якщо в приміщенні висока вологість або низька температура. • Функція зволоження вимикається, як тільки вологість у приміщенні досягає заданого значення. ▶Стор. 16
Вода в контейнері для води не використовується	? • Чи світиться індикатор зволожувача УВІМК/ВИМК? → Якщо індикатор не світиться, натисніть  або . • Чи правильно встановлено фільтр зволожувача? ▶Стор. 25, 27 • На зволожуючому фільтрі є накип або бруд? → Продуктивність зволожувача може знижуватися через скупчення накипу і бруду в зволожувальному фільтрі. Бруд може накопичуватися в зволожувальному фільтрі через погану якість води, викликаючи зниження продуктивності зволожувача. Очистіть фільтр зволожувача. ▶Стор. 25, 26 • Чи світиться індикатор наявності води? → Якщо індикатор світиться, зволожувальний лоток встановлений неправильно. Встановіть зволожувальний лоток правильно. ▶Стор. 25 • Чи блимає індикатор стримера? → Якщо індикатор блимає, модуль дезодоруючого фільтра встановлено неправильно. Якщо модуль дезодоруючого фільтра встановлено неправильно, швидкість повітряного потоку і продуктивність зволожувача знижується. Встановіть модуль дезодоруючого фільтра правильно. ▶Стор. 28

■ Функція зволоження

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Індикатор контролю ВОЛОГОСТІ завжди показує високий рівень вологості	 • Пристрій встановлено поруч з вікном або в місці, де може бути холодний протяг? → Можливо, це викликано високою вологістю повітря навколо пристрою. Переставте пристрій в інше місце.  • У північних приміщеннях, а також в приміщеннях, розташованих поблизу місць з високою вологістю, наприклад, поблизу ванн, швидко накопичується волога, і в них, як правило, більш висока вологість.
Рівень вологості, що показаний на пристрої, може відрізнятись від показань інших гігрометрів	 • Це викликано тим, що температура і вологість в різних частинах приміщення може змінюватися під впливом повітряних потоків. Тому показання індикатора потрібно розглядати лише як приблизну оцінку вологості в приміщенні.
Вологість навколишнього повітря не збільшується	 • Пристрій не може забезпечити задану вологість, якщо в приміщенні або поза будівлею збільшується низька вологість, стіни і підлога кімнати сухі або приміщення не має ефективного захисту від протягів.  • Ви використовуєте пристрій в приміщенні з площею, що перевищує площу, на яку розрахований пристрій? ▶Стор. 38 • Задана вологість має значення  (Низький режим) або  (Стандартний режим)? В налаштуваннях ВЕНТИЛЯТОР вибрано  (Тихо) або  (Низький режим)? → Виберіть настройку зволоження  (Високий режим) і збільште швидкість повітряного потоку. ▶Стор. 16
У кімнаті висока вологість, проте функція зволоження не відключається	 • Пристрій не може забезпечити задану вологість, якщо в приміщенні або поза будівлею зволоження не відключається висока вологість, стіни і підлога кімнати вологі або приміщення добре ізольовано від протягів. • Функція зволоження завжди працює разом з функцією очищення повітря. Як тільки вологість у приміщенні досягає заданого значення, функція зволоження відключається і пристрій продовжує працювати в режимі очищувача повітря.  • Пристрій піддається впливу прямого сонячного випромінювання або тепла, джерелом якого є нагрівальний прилад? → Перемістіть пристрій в місце, що захищене від таких видів впливів.
Кількість води в контейнері для води зменшується, навіть якщо функція не працює	 • Навіть якщо пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря, кількість води в контейнері для води може зменшуватися через раптове випаровування, викликане зволоження не використовується потоками повітря, що може привести до незначного підвищення вологості. Якщо пристрій працює тільки в режимі очищувача повітря, злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка.
З отвору для випуску повітря вихлюпується вода	 • Чи правильно вставлені: фільтр попереднього очищення, витяжна решітка, пиловий фільтр, зволожувальний фільтр і контейнер для води? → Встановіть їх правильно. • Чи були виконані наступні дії при знятті з рамки зволожуючого фільтра і його заміні? • Виправте форму фільтра • Встановіть обидва фільтра • Встановіть фільтри в рамку так, щоб колір і плетений візерунок кожного фільтра збігався з мітками на рамці → Встановіть їх правильно. ▶Стор. 27

Пошук та усунення несправностей

■ Інше

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Вентилятор зупиняється під час роботи пристрою	✓ • Якщо пристрій перемикається між режимом моніторингу і економічним режимом, вентилятор може час від часу включатися і вимикатися. ▶Стор. 18 ? • Чи вставлені на пристрої: фільтр попереднього очищення, витяжна решітка, пиловий фільтр, фільтр зволожувача, зволожувальний лоток і контейнер для води? Для захисту електричних частин пристрою вентилятор зупиняється, якщо будь-який компонент встановлений неправильно. → Якщо компонент встановлений неправильно, від'єднайте пристрій від джерела живлення, встановіть всі частини і увімкніть пристрій.
Відсутній звук розряду стримера	✓ • Інтенсивність стримера залежить від ступеня забруднення повітря, та іноді він може відключатися. ▶Стор. 20 ? • Стример працює в низькому режимі? ▶Стор. 20
На підлогу протекла вода	? • Чи нахилився пристрій? → Вода може розлитися, якщо нахилити пристрій. Перед транспортуванням пристрою вимкніть живлення і злийте воду з контейнера для води і зволожувального лотка. • Кришка на контейнері для води закручена правильно і щільно? → Якщо кришка не закручена або закручена з нахилом, вода може витікати. Перед використанням пристрою щільно закрутіть кришку. • Чи є велике скупчення накипу на зволожувальному фільтрі? → Накип може привести до протікання води. Очистіть фільтр. ▶Стор. 25, 26
Перешкоди на екрані пристрою ТБ	? • Поруч у пристроєм встановлена кімнатна антена, телевізор або радіо встановлені на відстані менше 2 метрів від пристрою? • Поруч з пристроєм проходять кабель живлення або антенний кабель ТБ або радіопристрою? → Встановіть пристрій якомога далі від телевізора, радіо або антени.
Пристрій вмикається відразу після підключення електричної вилки до розетки	? • Електрична вилка була від'єднана в момент відключення електрики або раптового стрибка напруги? Пристрій в останній раз було вимкнено шляхом від'єднання електричної вилки від джерела живлення? → Функція автозапуску автоматично відновлює роботу пристрою.

Технічні характеристики

Назва моделі	МСК55WVM							
Джерело живлення	Одна фаза 50 Гц 220-240 В / 60 Гц 220-230 В							
Режим роботи	Очищення повітря				Зволоження і очищення повітря (При кімнатній температурі: 20°С, кімнатній вологості: 30%)			
	Турбо режим	Стандартний режим	Низький режим	Тихо	Турбо режим	Стандартний режим	Низький режим	Тихо
Споживання енергії (Вт)	56	17	10	7	58	19	14	11
Робочий звук (дБ)	53	39	29	19	53	39	33	25
Швидкість повітряного потоку (м³/год)	330	192	120	54	330	192	144	102
Продуктивність зволоження (мл/год)	— *1				500 *2			
Площа покриття (м²)	41 *3				Приміщення в японському стилі в дерев'яному будинку *4			
					Приміщення в типовому будинку 14 23			
Зовнішні габарити (мм)	700(В)× 270(Ш)× 270(Г)							
Маса (кг)	9,5 (з порожнім контейнером для води)							
Обсяг контейнера для води (л)	Прибл. 2,7							
Довжина шнура живлення (м)	1,8							


Зроблено в Китаї

- Ці характеристики застосовні до джерел живлення 50 Гц 220-240 В і 60 Гц 220-230 В.
- Якщо живлення вимкнено, мікроконтролер пристрою споживає близько 1 Вт.

- *1. При наявності води в контейнері для води рівень води може зменшуватися, вологість в приміщенні дещо підвищуватися.
- *2. Продуктивність зволоження розрахована відповідно до стандарту JEM1426. (Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)
- *3. Площа покриття розрахована відповідно до стандарту JEM1467. (Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)
- *4. Площа покриття розрахована відповідно до стандарту JEM1426. (Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)

Продуктивність зволоження

(При кімнатній температурі: 20°C, кімнатній вологості: 30%)

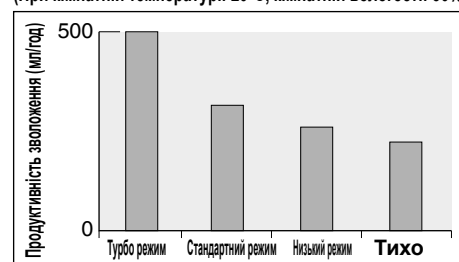

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Штриховий код є технологічним кодом.



Двомірний штриховий код
є технологічним кодом.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT