

**ВЕНТИЛЯТОР- КОЛОНА З ФУНКЦІЄЮ
АВТОМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ ТА
ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ**


Інструкція з експлуатації




HYF260E




HYF290E

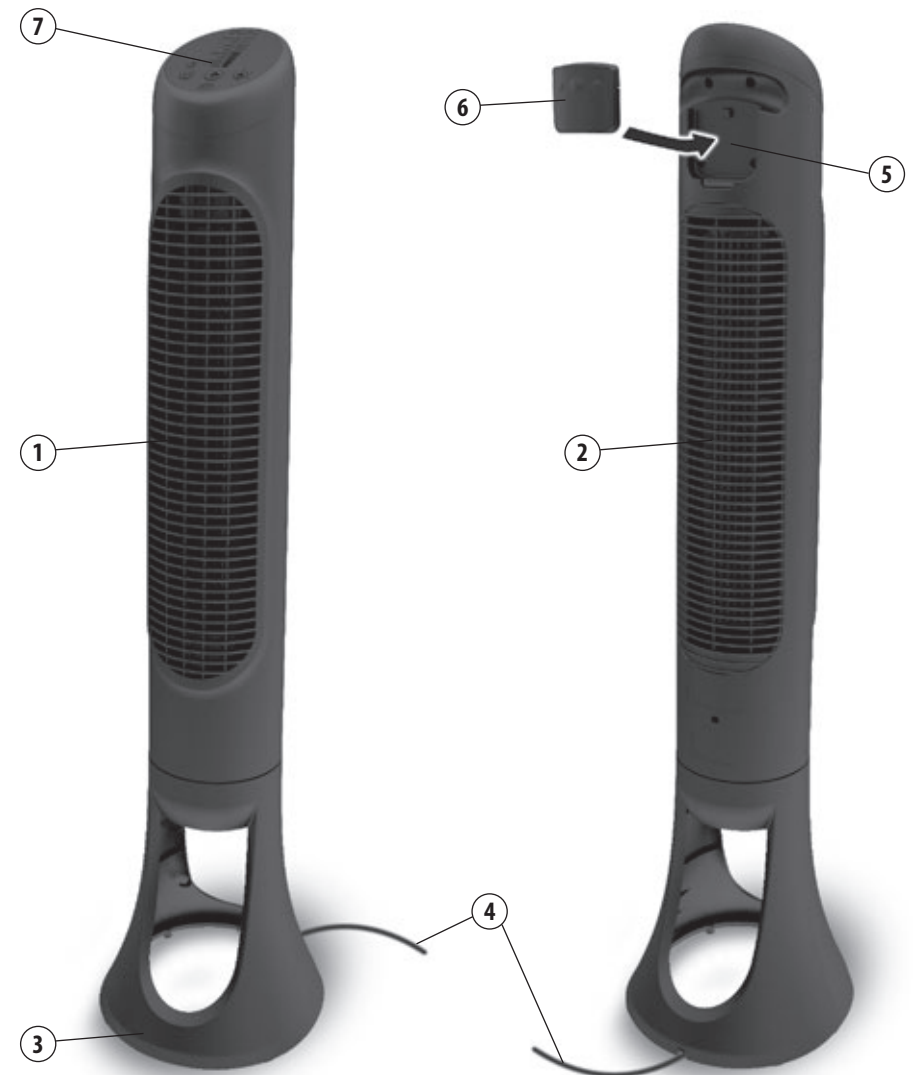

Панель управління


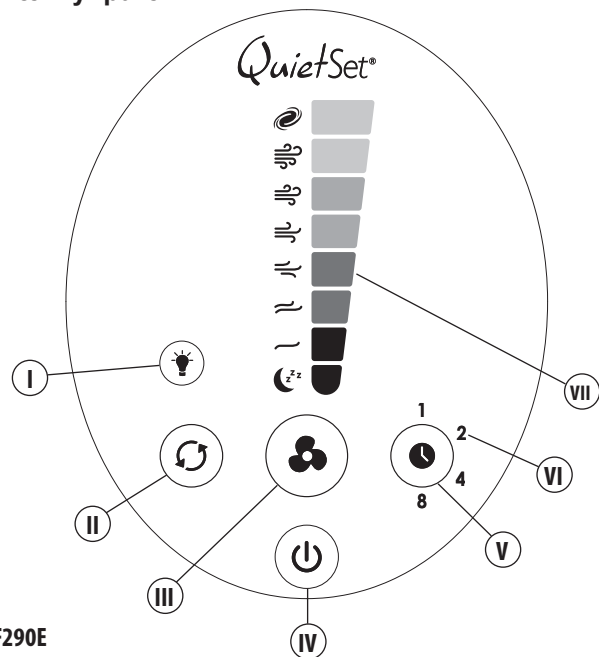


HYF290E

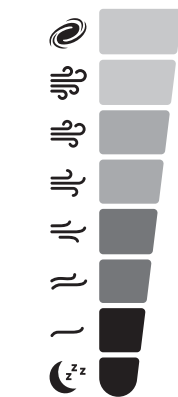


Мал. 1

Пульт

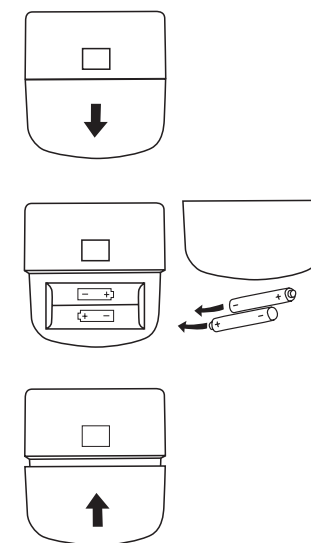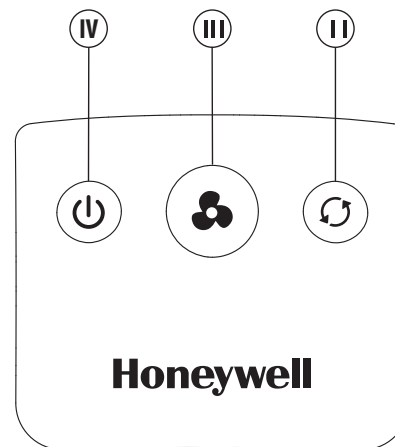

Мал. 2


Інструкції зі встановлення

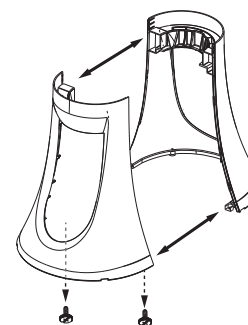


Мал. 3




Мал. 4

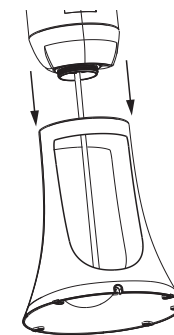


Мал. 5

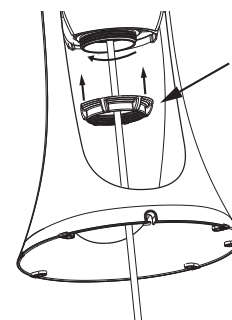

Мал. 6

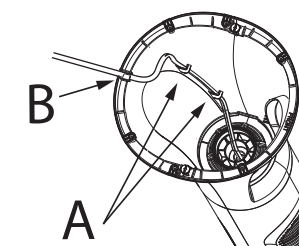

Мал. 7

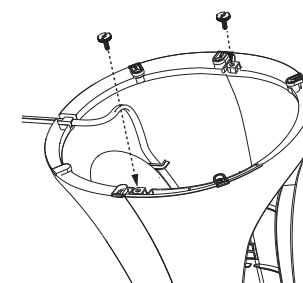

Мал. 8

HYF260E



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

- Використовуйте прилад, тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.
- Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.
- Регулярно очищайте прилад, дотримуючись інструкцій з розділу «Очищення».
- Даний прилад призначений виключно для використання в приміщенні.
- Завжди вимикайте прилад, коли він не використовується, та під час його очищення чи транспортування.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює неправильно, або якщо шнур чи вилка пошкоджені. Завжди вимикайте прилад, та від'єднуйте вилку від джерела живлення.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати пульт дистанційного керування протягом тривалого періоду (4 тижні або більше), вийміть батареї з батарейного відсіку.
- В разі заміни батарейок, використовуйте тільки нові батареї
- типу AAA. Здавайте використані батареї на переробку відходів відповідно до вимог місцевого законодавства.

КОМПОНЕНТИ ПРИЛАДУ:

- Повітровипускний отвір
- Повітрозабірник
- Основа приладу
- Шнур живлення
- Тримач пульта дистанційного керування
- Пульт дистанційного керування
- Панель управління
- Увімкн./Вимкн. підсвічування панелі керування  (доступно лише для моделі HYF290E)
Функція автоматичного розподілу повітря 
Регулювання швидкості вентилятора 
Кнопка живлення 
Таймер 
Зображення функцій (рис. 1, рис. 1а)

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Розпакуйте всі частини вентилятора. Видаліть всі пакувальні матеріали та утилізуйте їх для вторинної переробки.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ (див. стор. 3)

- Викрутіть 2 гвинти з основи приладу та відкладіть їх в сторону.
- Вирівняйте передню та задню частини основи вентилятора та поєднайте їх між собою (рис. 3).

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА НА ОСНОВУ

- З основи приладу зніміть стопорну гайку та відкладіть її в сторону (Мал. 4)
- Обережно підніміть корпус вентилятора (Мал. 5) і протягніть шнур живлення через центр основи приладу.
- Опустіть корпус вентилятора в основу приладу (Мал. 5), вирівняйте задню частину корпусу вентилятора із задньою частиною основи. Обережно поверніть корпус вентилятора.
- Візьміть фіксуючу гайку та просуньте шнур живлення через неї (Мал. 6), ставте гайку в основу приладу та прикріпіть її до корпусу вентилятора, обертаючи її за годинниковою стрілкою до повного затягування.

МОНТАЖ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

- Обережно покладіть вентилятор на бік, вставте шнур живлення у отвір для шнура живлення (Мал. 7А).
- Вкрутіть 2 шурупи в основу, для фіксації шнура живлення (рис. 8).
- Встановіть вентилятор у вертикальне положення.

ПРИМІТКА: НЕ використовуйте вентилятор, якщо він не знаходиться у належному вертикальному положенні.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО (Див. стор. 4)

- Зніміть кришку батарейного відсіку, посунувши її вниз у напрямку стрілки (Мал. 2)
- Вставте 2 батареї типу AAA в пульт дистанційного керування, дотримуючись вказівок у пазах. Батареї входять в комплект постачання.
- Встановіть кришку батарейного відсіку, посунувши її вгору, доки кришка не зафіксується на місці.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Кнопка живлення

Щоб увімкнути вентилятор, натисніть кнопку живлення.

Контроль швидкості

При першому включенні вентилятор автоматично запускається на швидкості «1». Щоб збільшити або зменшити швидкість, кілька разів натисніть кнопку швидкості вентилятора.

Автоматичний розподіл повітря

Щоб активувати або вимкнути функцію автоматичного розподілу повітря, натисніть відповідну кнопку. Для вимкнення функції-натисніть кнопку ще раз.

Таймер

Виберіть налаштування 1, 2, 4 та 8 годин, виконавши наступні дії:

- 1 година: Натисніть кнопку Таймер один раз.
- 2 години: двічі натисніть кнопку Таймер.
- 4 години: натисніть кнопку Таймер три рази.
- 8 годин: натисніть кнопку Таймер чотири рази.

Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку таймер в'яте.

- Для вимкнення вентилятора після використання натисніть кнопку живлення один раз.

ПІДСВІЧУВАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Для моделі HYF260E - Яскравість підсвітки панелі керування автоматично зменшується до 50% через 15 секунд після увімкнення і повертається до 100% яскравості після зміни налаштувань. Для моделі HYF290E - Щоразу, коли вентилятор вмикається підсвітка панелі керування буде встановлена на 100%.

Виберіть одне із 5 налаштувань підсвітки панелі керування:

- Натисніть кнопку Light один раз, щоб мати 75% яскравості.
- Двічі натисніть кнопку Light для 50% яскравості.
- Натисніть кнопку підсвічування 3 рази і яскравість зменшиться до 25%
- Натисніть кнопку підсвічування вчетверте, щоб вимкнути підсвітку.
- Натисніть кнопку підсвічування в'яте, щоб мати 100% яскравості панелі керування.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Вимкніть прилад і вийміть вилку шнура живлення з розетки.
- Очистіть зовнішні поверхні приладу м'якою вологою тканиною. Забороняється використання бензину, розріджувачів або інших хімічних речовин. Скористайтесь пілососом з насадкою щіткою для очищення решіток. Не використовуйте бензин, розчинники чи будь-які інші хімікати. Для очищення решіток використовуйте пілосос із насадкою-щіткою.
- Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину та не допускайте попадання води чи будь-якої іншої рідини на деталі приладу.

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- У випадку, якщо Ви не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, виконайте його очищення, як описано вище.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці. Накрийте його або запакуйте, щоб захистити його від потрапляння пилу.



УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Викидайте лише розрядженні батареї. Забороняється викидати батарейки разом з

побутовим сміттям. Для належної утилізації радимо віднести їх у відповідні пункти збору та утилізації. НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

ГАРАНТІЯ ТА УМОВИ ПРИДБАННЯ УМОВИ ПРИДБАННЯ

За умовою придбання покупець бере на себе відповідальність за правильне використання та догляд за цим пристроєм відповідно до інструкції з експлуатації. Покупець або користувач повинен сам вирішити, коли і як довго цей продукт буде використовуватися.

Зберігайте чек (або рахунок) як доказ вашої покупки.

Висуваючи претензію протягом строку дії гарантії, слід завжди надавати чек. Вас також можуть попросити надати номер партії, щоб отримати дату виробництва вашого приладу.

Номер партії зазначений на самому приладі та на упаковці.

Перші 3 цифри номера партії означають день року виробництва.

Наступні 2 цифри означають дві останні цифри календарного року виробництва, а літера (літери) в кінці — виробника пристрою.

(Наприклад: номер партії 12313 ABC — цей виріб виготовлено

123-го дня 2013 року виробником із кодом ABC)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЯКЩО З ЦИМ ПРОДУКТОМ

ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ, БУДЬ ЛАСКА,

ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЙ, ЩО

ЗАЗНАЧЕНІ В УМОВАХ ГАРАНТІЇ.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИТИ АБО

ВІДРЕМОНТУВАТИ ВИРІБ САМОСТІЙНО,

ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО

АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ ТА СТАТИ ПРИЧИНОЮ

ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ І ПОШКОДЖЕННЯ

МАЙНА.

Технічні зміни захищені.

220–240 В~
50 Гц 35 Вт

HYF290E

Опис	Символ	Значення	Одиниця вимірювання
Максимальна швидкість потоку вентилятора	F	4.42	м3/хв
Потужність вентилятора	P	31.34	Вт
Експлуатаційний показник	SV	0.14	(м3/хв)/Вт
Споживана потужність в режимі очікування	P _{SB}	0.00	Вт
Споживана потужність вимкненого пристрою	P _{OFF}	NA	Вт
Сезонне споживання електроенергії	Q	10.03	кВт/год
Гучність	L _{WA}	46.87	дБ(А)
Максимальна швидкість повітря	c	2.98	м/с

HYF260E

Опис	Символ	Значення	Одиниця вимірювання
Максимальна швидкість потоку вентилятора	F	4.42	м3/хв
Потужність вентилятора	P	23.07	Вт
Експлуатаційний показник	SV	0.19	(м3/хв)/Вт
Споживана потужність в режимі очікування	P _{SB}	0.00	Вт
Споживана потужність вимкненого пристрою	P _{OFF}	NA	Вт
Сезонне споживання електроенергії	Q	7.38	кВт/год
Гучність	L _{WA}	46.28	дБ(А)
Максимальна швидкість повітря	c	2.98	м/с