

Цифровий термометр для приготування їжі — термометр для м'яса

Інструкція



Ми вдячні вам, що ви вибрали цей прилад від TFA.

1. Перед використанням цього приладу:

- Переконайтеся, що ви уважно прочитали інструкцію з експлуатації.
- Дотримуючись інструкцій, ви попередите пошкодження Вашого приладу і не втратите Ваші статутні права, що виникають внаслідок дефектів через неправильне використання. Ми не несемо відповідальності за шкоду, що сталася внаслідок недотримання цих інструкцій. Крім того, ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показання чи будь-які наслідки, викликані ними.
- Будь ласка, зверніть увагу на рекомендації з техніки безпеки!
- Будь ласка, зберігайте цю інструкцію в безпеці для подальшого використання.

2. Вміст поставки

- Цифровий термометр із зондом
- Батарейка 1x CR2032
- Пластикова кришка.
- Інструкція з експлуатації

3. Діапазон застосування та всі переваги вашого приладу

- Для контролю температури їжі та напоїв
- Ідеально підходить для вимірювання внутрішньої температури м'яса
- Дисплей складається з три етапи (90 °)
- Датчик з нержавіючої сталі 118 мм
- Функція HOLD
- Таймер прямого та зворотного відліку
- Підсвічування

4. Для вашої безпеки

- Цей продукт призначений виключно для сфери застосування, описаної вище. Його слід використовувати лише так, як описано в цих інструкціях.
- Самовільний ремонт, зміни або зміни виробу заборонені
- Цей продукт не використовується для медичних цілей.



Увага!

Ризик травмування!

- Будьте обережні при поводженні з гострим зондом. Зберігайте зонд із захисним ковпачком.
- Тримайте цей пристрій та акумулятор у недоступному для дітей місці.
- Батареї можуть бути небезпечними, якщо їх проковтнути. Це може призвести до серйозних внутрішніх опіків та загибелі протягом двох годин. Якщо ви підозрюєте, що акумулятор хтось проковтнув чи він міг іншим чином потрапити в організм, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Батареї не слід кидати у вогонь, розбирати чи заряджати. Небезпека вибуху!
- Батареї містять шкідливі кислоти. Заряджені батареї слід міняти якомога швидше, щоб запобігти пошкодженням, спричиненим протіканням.
- Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та захисні окуляри під час поводження з батареями, що протікають.



Важлива інформація про безпечність продукту!

- Не піддавайте пристрій надзвичайним температурам, вібраціям або ударам.
- Тільки зонд термостійкий до 200 ° C.
- Ніколи не тримайте зонд безпосередньо над вогнем.
- Не використовуйте прилад у мікрохвильовій печі, духовці або на грилі.

- Не піддавайте пристрій надзвичайним температурам, вібраціям або ударам.
- Тільки зонд термостійкий до 200 ° C.
- Ніколи не тримайте щуп безпосередньо над вогнем.
- Не використовуйте прилад у мікрохвильовій печі, духовці або на грилі.

Захищайте від води! НЕ занурюйте дисплей у воду. Вода може проникнути і спричинити несправності. Не підходить для посудомийної машини.

5. Елементи (Fig. 1 + 2)

A 1: HOLD	A 2: Позначка батарейок
A 3: Поточна температура	A 4: Таймер
A 5: HOLD кнопка	A 6: Кнопки ►/■
	START/STOP
A 7: H+ Години кнопка	A 8: M+ хвилини кнопка
A 9: ON/OFF перемикач	A 10: °C/°F перемикач
A11: Зонд (щуп)	A 12: Відсік для батарейок

A13: Складається дисплей у 3 кроки (90°)

6. Початок роботи

- Видаліть захисну плівку із дисплею.
- Відчиніть відсік для батарейок, повернувши кришку в напрямку стрілки (OPEN) за допомогою монети, і видаліть ізоляційну стрічку. Перевірте полярність (+ полюс зверху). Знову зачиніть відсік для батарейок.
- Видаліть захисну кришку із зонду.
- Штовхніть перемикач ON/OFF на ON.
- Дійсна температура висвітлиться на дисплеї.
- Датчик розташований на кінчику зонда

7. Робота


7.1 Щоб поміряти температуру м'яса:

- Вийміть м'ясо з духовки / барбекю.
- Занурте щуп не менше ніж на 2 см у середину найтовстішої частини м'яса, для птиці між тулубом та стегном; зонд не повинен торкатися кісток або хрящів і не повинен виступати з м'яса.
- Висвітлиться фактична внутрішня температура.
- За необхідності відрегулюйте кут.

7.2 Функція HOLD

- Натисніть кнопку HOLD.
- На дисплеї з'явиться HOLD.
- Функція утримання поточної температури активована.
- Натисніть кнопку HOLD знову, щоб повернутися до режиму вимірювання.

Fig. 1

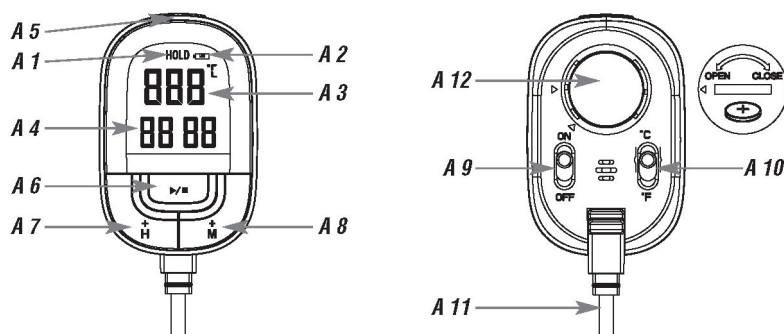

7.3 Цифровий термометр для приготування їжі - термометр для м'яса

- Штовхніть перемикач ON/OFF на OFF.
- Пристрій вимкнеться.
- Почистіть зонд м'якою вологою ганчіркою.
- Поверніть захисний ковпачок на зонд.

7.4 Зміна висвітлення температурних одиниць °C/°F

- Скористайтесь перемикачем °C/°F, щоб вибрати або °C (Celsius), або °F (Fahrenheit) в якості одиниці вимірювання температури.

7.5 Таймер зворотного відліку

- Натисніть кнопку H+, щоб встановити години, та кнопку M+, щоб встановити хвилини. Натисніть і тримайте кнопки для швидкого режиму встановлення параметру.
- Натисніть кнопку ►/■START/STOP, щоб почати процес підрахунку. Почне спалахувати ":"

- За допомогою кнопки ►/■START/STOP ви можете припинити та перезапустити підрахунок.
- Коли таймер почне зворотний відлік, підсвічування почне блимати та зазвучить сигнал.
- Натисніть кнопку ►/■START/STOP, щоб припинити сигнал.
- Натисніть кнопки H+ та M+ одночасно, щоб скинути таймер.

7.6 Секундомір

- Натисніть кнопку ►/■START/STOP, щоб почати процес підрахунку. Почне спалахувати ":".
- За допомогою кнопки ►/■START/STOP ви можете припинити та перезапустити підрахунок.
- Натисніть кнопки H+ та M+ одночасно, щоб скинути таймер.

7.7 Підсвічування

- Натисніть яку завгодно кнопку, щоб активувати підсвічування.

8. Догляд та обслуговування

- Почистіть прилад м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення.
- Виймайте акумулятор, якщо пристрій не використовується тривалий час.
- Зберігайте прилад у сухому місці.
- Замініть батарею, коли на дисплеї висвітиться позначка порожньої батареї.

9. Проблеми та шляхи їх вирішення

Проблема	Рішення
На дисплеї нічого немає	•+ Увімкніть прилад (ON)
	•+ Перевірте, чи правильно встановлені батареї (+ полюс зверху)
	•+ Замініть батареї
Неправильна індикація	•+ Перевірте позицію сенсору
	•+ Замініть батареї

Якщо ваш пристрій не працює, незважаючи на ці заходи, зверніться до продавця, де ви придбали товар.

10. Утилізація

Цей продукт виготовлений з використанням високоякісних матеріалів та компонентів, які можна переробляти та використовувати повторно.

Ніколи не утилізуйте порожні батареї та акумуляторні батареї у звичайних побутових відходах. / Якщо Ви є споживачем, Ви зобов'язані законодавством віднести їх до Вашого роздрібного магазину або до відповідного місця збору, залежно від національних чи місцевих норм, щоб захистити навколишнє середовище.

Символами для важких металів, що містяться:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець

Цей продукт маркується відповідно до Директиви ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Будь ласка, не утилізуйте цей продукт серед звичайних побутових відходів. / Якщо ви є споживачем, вам потрібно відвезти терміни експлуатації до призначеного пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання, щоб забезпечити екологічно сумісне утилізацію.

Специфікація



Діапазон вимірювання температури	-20°C...+200°C (-4..	,392°F)
Резолюція	1°C	
Точність	±1.5°C від -20 °C..	,150°C
	±3°C від +150 °C..	,200°C
Час відгуку	6-7 секунд	
Таймер	99 годин, 59 хвилин	
Живлення	Кнопочна батарея CR2032	
Розміри	43 x 19 x 197 мм	
Вага	51 г (тільки пристрій)	