


SENCOR®


SWS 1500

RU	Термогигрометр	2
CZ		9
		17
		25
		33

ОБЗОР ОСНОВНОЙ БЛОК

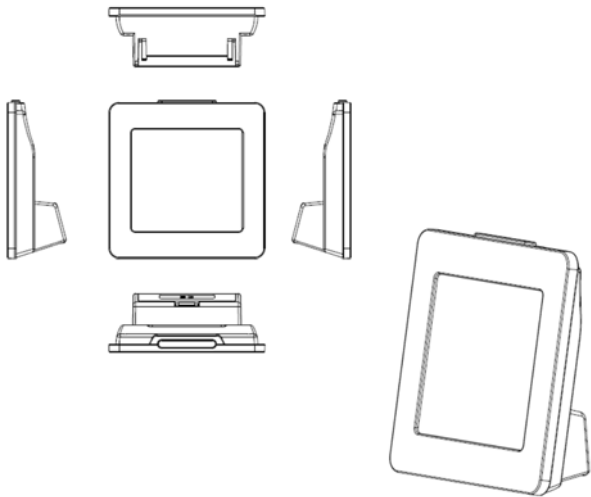

RU2

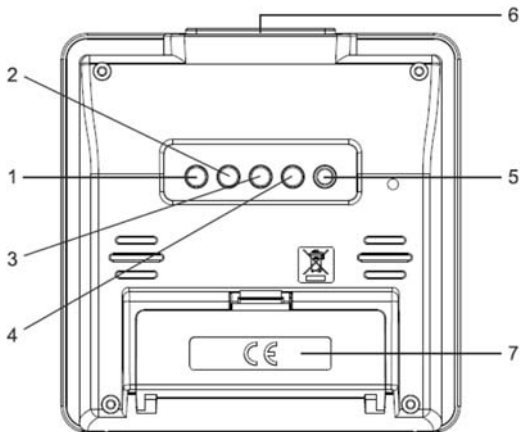


- 1. РЕЖИМ
- 2. ВВЕРХ
- 3. ПАМЯТЬ
- 4. C/F

- 5. СБРОС
- 6. ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ
- 7. КРЫШКА ОТСЕКА

RU3

ЖК-ДИСПЛЕЙ

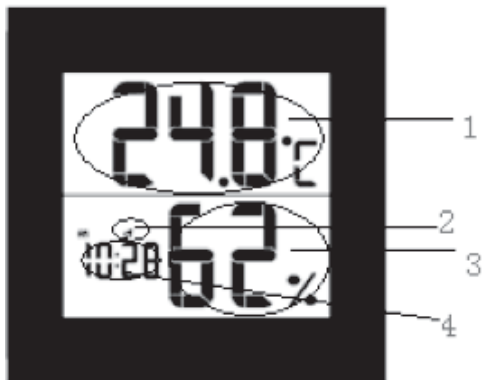

1. ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ
2. БУДИЛЬНИК
3. ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ
4. ВРЕМЯ

RU4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Отображение календаря.
2. 12/24-часовой формат с возможностью выбора.
3. Функция будильника и функция повторного сигнала.
4. Функция почасового звонка.
5. Отображение температуры с возможностью выбора °C/°F.
6. Диапазон температуры в помещении: 0°C ~ +50°C. Точность +/- 1,5°C.
7. Диапазон влажности в помещении: 20% - 90%. Точность +/- 5% RH.
8. Запись мин/макс температуры/влажности.
9. Точность часов: +/- 1,5 сек в день.

НАЧАЛО РАБОТЫ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Вставьте батарейку 1xAA, соблюдая полярность (+ и -).
3. Когда дисплей выходит из строя, вы можете нажать клавишу «СБРОС» для сброса.


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


1. В режиме установки времени. Нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени.
2. Цифра, которую нужно установить, будет мигать.
3. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения настроек
4. Порядок установки следующий: минута, час, 12/24-часовой формат, месяц, дата.
5. Нажмите «РЕЖИМ» еще раз для подтверждения и выхода из настройки.
6. Если ничего не делать с кнопками более 1 минуты, часы автоматически перейдут в режим отображения времени.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА И ПОВТОРНОГО СИГНАЛА

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ» один раз, чтобы войти в режим будильника.
2. Удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим будильника.
3. Цифра, которую нужно установить, будет мигать.
4. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения настроек.
5. Порядок установки: минута - час
6. Дважды нажмите «РЕЖИМ» для подтверждения и выхода из настройки.
7. В режиме будильника нажмите «ВВЕРХ», чтобы включить/выключить будильник

и функцию почасового звонка. Индикатор  показывает, что будильник

ВКЛЮЧЕН, индикатор  показывает, что функция почасового звонка ВКЛЮЧЕНА. Порядок настройки следующий: БУДИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН → ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА ВКЛЮЧЕН → БУДИЛЬНИК И ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН → БУДИЛЬНИК И ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ ВЫКЛЮЧЕН.

8. Если ничего не делать с кнопками более 1 минуты, часы автоматически перейдут в режим отображения времени.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОГО СИГНАЛА

1. Когда зазвонит будильник, нажмите «ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ», чтобы отключить его на 8 минут, ИЛИ
2. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выключить будильник и активировать его снова через 24 часа.

ТЕМПЕРАТУРА

1. Температура в помещении будет отображаться в течение 3-8 минут автоматически после настройки.
2. Нажмите «C/F» для переключения между C/F.
3. Нажмите и отпустите кнопку «MEM» несколько раз, текущая температура в помещении/влажность в помещении будет чередоваться между записями МИН./МАКС. температуры и текущим значением.
4. В режиме отображения МИН./МАКС. температуры нажмите и удерживайте кнопку «MEM» для одновременного сброса ВСЕХ записей МИН./МАКС. температуры внутри и снаружи на текущие значения.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на изделии, принадлежностях или упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки отходов электрического и электронного оборудования. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который может возникнуть в результате ненадлежащей утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с

законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями.

Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

При необходимости утилизировать данное изделие запросите у местных органов самоуправления или поставщика предоставление необходимой информации.



Данное изделие соответствует всем основным и применимым к нему стандартам ЕС.

Текст, конструкция и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право вносить эти изменения.