

SENCOR®

SWS 1918




Руководство пользователя

СВЕТОДИОДНЫЙ
ДВОЙНОЙ
БУДИЛЬНИК С USB-
ЗАРЯДКОЙ

EN CZ SK HU PL

ОБЗОР

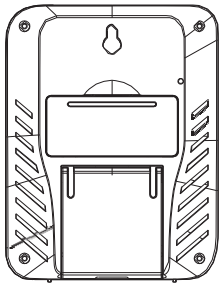

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ЖК-дисплей с короткой белой подсветкой
- Сенсорные кнопки на экране
- Цифровое время с возможностью выбора 12/24-формата времени
- Календарь с 7 языками дней недели
- Температура в помещении с возможностью выбора °C/°F
- Диапазон температуры в помещении: от -10°C до +50°C, с разрешением 0,1°C
- Индикатор температурных тенденций
- Будильник со звуковым сигналом
- Функция повторного сигнала (5 минут)
- Индикатор низкого заряда батареи
- Настольное размещение или настенное крепление

СБОРКА БАТАРЕИ

Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки 2хААА в соответствии с правильной полярностью, указанной в отсеке.

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ: РЕЖИМ  ВВЕРХ/С/Ф

ПОДСВЕТКА

Нажмите , чтобы включить подсветку, она будет работать в течение 5 секунд.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


В обычном режиме отображения, удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим установки времени, цифра установки будет мигать. Нажмите кнопку «ВВЕРХ/С/Ф» для настройки. Порядок установки: год → ДМ/МД → месяц → дата → язык неделя → 12/24-часовой формат → час → минута. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы завершить настройку.

Если в течение 20 секунд не будет произведено никаких действий, часы автоматически перейдут в обычный режим отображения времени.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА И ПОВТОРНОГО СИГНАЛА


Нажмите кнопку «РЕЖИМ» один раз, чтобы войти в режим отображения будильника.




В режиме отображения будильника удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим настройки будильника, при этом цифра настройки будет мигать. Нажмите кнопку «ВВЕРХ/С/Ф» для настройки. Порядок установки: часы → минуты. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы завершить настройку.

Нажмите кнопку «UP/C/F» еще раз, чтобы включить функцию будильника. На экране появится значок . Нажмите кнопку «ВВЕРХ/C/F» еще раз, чтобы выключить функцию будильника. Значок будильника исчезнет.

Звук будильника длится 2 минуты и изменяется следующим образом:

- 0-10 сек: «Бип» в секунду
- 11-20 секунд: два «бипа» в секунду
- 21-30 секунд: три «бипа» в секунду
- >30 секунд: непрерывный «бип»

Когда сигнал будильника включен, значок  будет мигать, белая подсветка будет гореть 5 секунд. Нажмите кнопку «РЕЖИМ» или «ВВЕРХ/C/F», чтобы выключить будильник. Будильник снова включится через 24 часа.

Когда звонок будильника включен, нажмите кнопку  для включения функции повторного сигнала, значки  и  будут мигать с той же частотой, звук будильника снова включится через 5 минут.

Когда включенной функции повторного сигнала нажмите кнопку «РЕЖИМ» или «ВВЕРХ/C/F», чтобы выключить функцию повторного сигнала.

Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку. Подсветка будет гореть около 5 секунд.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура в помещении будет регулироваться в течение 30 секунд автоматически после включения. Нажмите кнопку «ВВЕРХ/C/F» для переключения между °C/°F.

Диапазон температуры ВНУТРИ помещения: от -10°C до 50°C. LL.L и HH.H будут отображаться, когда они выходят за пределы диапазона.

7 ЯЗЫКОВ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

Язык	Немецки й	Английс кий	Итальянс кий	Француз ский	Нидерл андский	Испанск ий	Датский
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
ВОСКРЕСЕНЬ Е	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
ПОНЕДЕЛЬН ИК	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
ВТОРНИК	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
СРЕДА	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
ЧЕТВЕРГ	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
ПЯТНИЦА	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
СУББОТА	SAM	SAT	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Метеостанция может быть размещена двумя способами по желанию.

1. Вытяните кронштейны настольной подставки из задней части часов, установите на стол или парту по желанию.
2. Повесьте на стену за отверстие для подвешивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не очищайте никакие части изделия бензином, растворителем или другими химическими растворителями. При необходимости протирайте мягкой тканью.
- Никогда не погружайте изделие в воду. Это приведет к повреждению изделия.
- Не подвергайте изделие сильным силовым воздействиям, ударам, перепадам температуры или влажности.
- Не вскрывайте внутренние компоненты.
- Не используйте вместе новые и старые батареи или батареи разных типов.

- Не используйте вместе щелочные, стандартные или перезаряжаемые батареи.
- Извлекайте батареи при длительном хранении данного изделия.
- Не выбрасывайте это изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Необходимо собирать такие отходы отдельно для специальной обработки.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на изделии, принадлежностях или упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки отходов электрического и электронного оборудования. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства. Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который может возникнуть в результате ненадлежащей утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями.

Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС При необходимости утилизировать данное изделие запросите у местных органов самоуправления или поставщика предоставление необходимой информации.



Данное изделие соответствует всем основным и применимым к нему стандартам ЕС.

Текст, конструкция и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право вносить эти изменения.

Оригинальная версия представлена на чешском языке.

Адрес производителя:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

RU Гарантийные условия

Гарантийный талон не входит в упаковку устройства.

Срок действия гарантии на данное изделие составляет 24 месяца со дня покупки конечным пользователем. Действие гарантии распространяется на следующее: Гарантия распространяется только на потребительские товары, которые используются для обычного домашнего потребления. Заявку на техническое обслуживание можно оставить либо в магазине дилера, где было приобретено изделие, либо в нижеуказанных авторизованных ремонтных мастерских. Конечный потребитель обязуется предъявить претензию сразу же по выявлении дефектов на протяжении гарантийного периода. Конечный потребитель обязуется подтвердить наличие заявленных дефектов. Принимаются только укомплектованные и чистые изделия (согласно гигиеническим нормам). В случае обоснованной претензии на гарантийное обслуживание гарантийный период продлевается на период с даты подачи претензии до даты приема изделия конечным пользователем или даты, когда конечный пользователь обязуется провести его прием. Для получения гарантийного обслуживания конечный потребитель обязуется подтвердить претензию следующими должным образом оформленными документами: чек, гарантийное свидетельство, свидетельство по установке.

Гарантия недействительна в следующих случаях:

- Если изделие было приобретено с дефектом.
- В случае износа или повреждения устройства при обычном использовании.
- Если изделие было повреждено вследствие непрофессиональной или неправильной установки, несоответствия инструкции по установке, использования, противоречащего действующему законодательству и обычному использованию или использования не по назначению.
- Если изделие повреждено вследствие небрежного или недостаточного технического обслуживания.
- Если изделие повреждено вследствие попадания грязи, действия форс-

мажорных обстоятельств (природных катаклизмов, пожара и наводнения).

- Если дефекты возникли при работе из-за плохого качества сигнала, электромагнитных помех и т. д.
- В случае механического повреждения изделия (напр., поломка кнопки, падение).
- В случае повреждения вследствие использования несовместимых средств, средств для заправки, расходных материалов (батарей) или при неблагоприятных условиях работы (напр., действие высоких температур, повышенная влажность, землетрясения).
- В случае ремонта, изменения или других неправомерных действий неуполномоченных лиц.
- Если конечный потребитель не предоставил подтверждение права подать претензию в достаточном объеме (время и место покупки).
- Если данные, указанные в предъявленных документах, отличаются от данных, указанных на продукции.
- Если заявляемое изделие невозможно идентифицировать согласно предъявленным документам (напр., в случае повреждения серийного номера или гарантийной печати).

Уполномоченные сервисные центры

Посетите www.sencor.eu для получения подробной информации об уполномоченных сервисных центрах.