



**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОЧИСНИКА ПОВІТРЯ WAP-35**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА WAP-35**

(УКР) УВАГА!

ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

Недотримання перелічених нижче попереджень може призвести до ураження електричним струмом або серйозних травм.

При правильному використанні він прослужить Вам довгі роки.

Дана інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з пристроєм. Будь-ласка, уважно вивчіть нижче наведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпеки, експлуатації та обслуговування очисника повітря. Подбайте про збереження даної інструкції і, якщо пристрій переходить у власність іншій особі, передайте її разом з пристроєм.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2. СКЛАД ПРИСТРОЮ	5
3. СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ	5
4. ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ	5
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЧИСНИКА ПОВІТРЯ	6
6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WI-FI	7
7. ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ	8
8. ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ	8
9. ФІЛЬТРИ	9
10. ГАРАНТІЯ	9
11. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ	9
12. СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	9
13. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	9
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН	20

(РУС) ВНИМАНИЕ!

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Несоблюдение перечисленных ниже предупреждений может привести к поражению электрическим током или серьезным травмам.

При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для ознакомления пользователя с устройством. Пожалуйста, внимательно изучите ниже приведенную информацию. Она содержит важные указания по мерам безопасности, эксплуатации и обслуживания очистителя воздуха. Позаботьтесь о сохранении данной инструкции и, если устройство переходит в собственность другому лицу, передайте ее вместе с устройством.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
2. СХЕМА УСТРОЙСТВА	13
3. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА	13
4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА	13
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА	14
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI	14
7. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ	14
8. УХОД И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА	16
9. ФИЛЬТРА	17
10. ГАРАНТИЯ	17
11. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	17
12. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	17
13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОТРИВНОЙ ТАЛОН	20

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей виріб слід використовувати тільки відповідно до технічних умов, викладених у цьому посібнику. Використання, відмінне від вказаного тут, може призвести до серйозних травм.

При використанні електричних приладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та травмування людей, включаючи наступне:

- Щоб уникнути небезпеки або потрясіння, підключіть прилад безпосередньо до електричної розетки змінного струму. Щоб уникнути небезпеки пошкодження, НІКОЛИ не кладіть шнури на підлогу, поблизу теплових випромінювачів, радіаторів, печей або опалювальних приладів
- Для захисту від електрики не занурюйте у воду або інші рідини.
- Діти не можуть розпізнати небезпеки, пов'язані з використанням електричних приладів. Тому завжди слідкуйте за дітьми, коли вони знаходяться поблизу приладу.
- Завжди від'єднуйте очищувач повітря перед переміщенням, відкриваючи решітки, змінюючи фільтри, очищуючи або коли очищувач повітря не використовується.
- НІКОЛИ не опускайте і не вставляйте будь-які предмети в отвори приладу.
- НЕ накривайте шнур килимом або подібними покриттями
- НЕ прокладайте шнур під меблями або приладами. Розташуйте шнур подалі від трафіку та там, де він не може бути спотвореним.
- НЕ експлуатуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, якщо вентилятор двигуна не повертається після несправностей приладу або якщо він впав або пошкоджений будь-яким чином. Рекомендується надіслати прилад в службу підтримки клієнтів.
- Використовуйте прилад тільки для побутового використання, як описано в цьому посібнику. Будь-яке використання, не рекомендоване виробником, може спричинити ураження електричним струмом або травмування людей.
- НЕ використовуйте пристрій на вулиці.
- НЕ розміщуйте нічого на корпусі.
- НІКОЛИ не блокуйте повітряні отвори, решітки / розетки, не розміщуйте їх на м'якій поверхні, наприклад або диван, оскільки це може призвести до перекидання пристрою, блокування впуску повітря або виходу з нього.
- НЕ намагайтеся відремонтувати або відрегулювати будь-які електричні або механічні функції на цьому пристрої. Це призведе до анулювання гарантії. Внутрішня частина приладу не містить деталей, що обслуговуються користувачем.

2. СКЛАД ПРИСТРОЮ



3. СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

Підвищуйте якість повітря у приміщенні за допомогою нової системи очищення повітря. Кілька рівнів очищення включають комбінацію: зовнішнього фільтра, який захоплює великі частки; фільтр HEPA, який захоплює мікрочастинки; фільтр з активованим вугіллям для видалення запахів і пила та алергенів; ультрафіолетова лампа.


4. ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Обережно вийміть очищувач повітря з коробки та поліетиленового пакета.
2. Витягніть фільтр з очисника повітря і зніміть поліетиленовий пакет фільтра.
3. Виберіть тверде, рівне і рівне місце для очисника повітря. Щоб забезпечити

ти належний потік повітря, розташуйте пристрій не менше ніж на 0,5 м від будь-якої стіни або меблів. Переконайтеся, що жодна з решіток не заблокована.

4. Підключіть шнур живлення до розетки змінного струму. Під час переміщення очисника повітря завжди піднімайте пристрій за допомогою рук.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЧИСНИКА ПОВІТРЯ

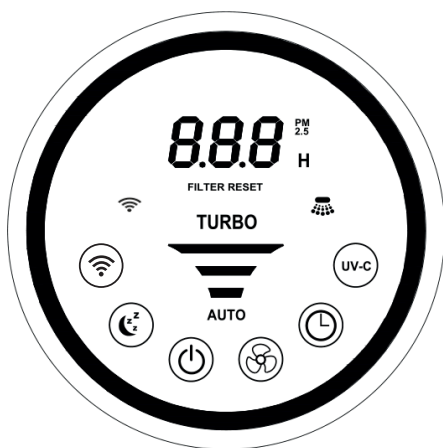

МЕНЮ:


1. КНОПКА «**POWER**»: Спочатку натисніть, щоб увімкнути пристрій, друге натискання вимкне пристрій.
 2. КНОПКА «**ТАЙМЕР**»: Натиснувши цю кнопку, можна встановити інтервал 1, 2, 3... до 12 годин, який припиняється автоматично після закінчення вибраного часу роботи. Коли користувач натискає кнопку Timer, на екрані з'явиться напис «H». Після 5 ~ 8 секунд на екрані з'явиться значення PM2.5.
 3. КНОПКА «**UV-C**»: Натиснувши цю кнопку, вмикається УФ-лампа. Друге натискання вимикає цей режим.
 4. Кнопка «**SLEEP**»: Натискаючи цю кнопку, вмикається режим сну. Індикація на приладі буде вимкнений, швидкість автоматично спускається до низького рівня. Щоб вимкнути цей режим просто натисніть на будь-яку кнопку.
* Примітка: Всі функції, окрім режиму сну та таймера, запам'ятовуються після повторного підключення пристрою.
 5. КНОПКА «**ШВИДКІСТЬ / АВТО**»: Є 4 налаштування швидкості. Натискайте кнопку кожного разу для вибору швидкості L (I), M (II), H (III) та Turbo. П'яте натискання вмикає автоматичний режим та прилад автоматично змінює швидкість відповідно до якості повітря, що визначається датчиком повітря. Індикація якості повітря відображається світлодіодним кільцем, яке має різний колір у нижній логіці:
Сильно забруднений - червоний колір
Злегка забруднений - помаранчевий колір
Помірно забруднене - жовтий колір
Добре - синій колір
- * **Важлива примітка:** Якщо пристрій не використовується, будь ласка, вимкніть його та вимкніть його з розетки.

6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WI-FI


Підключення до Wi-Fi через мобільний додаток TUYASMART.

1. Увімкніть живлення та натисніть кнопку **WI-FI** 1 раз.


На панелі буде мерехтіння індикатора сигналу Wi-Fi.

2.  Оскануйте **QR-код** та завантажте мобільний додаток **TUYASMART**.


3. Відкрийте додаток **TUYASMART** та дотримуючись наступної схеми, підключіть очисник повітря до мобільного телефону:

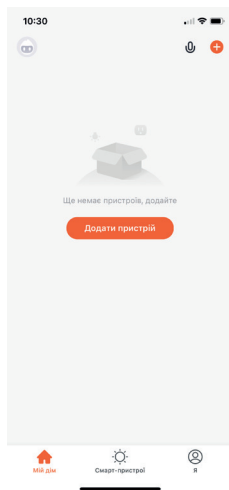


A

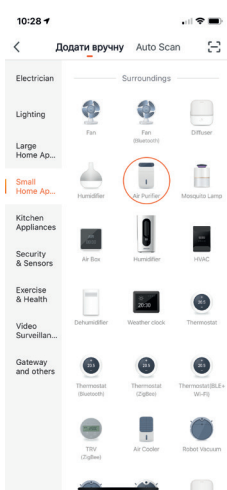


B

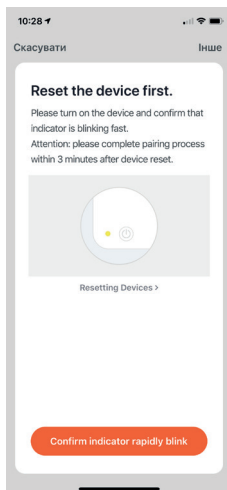


C

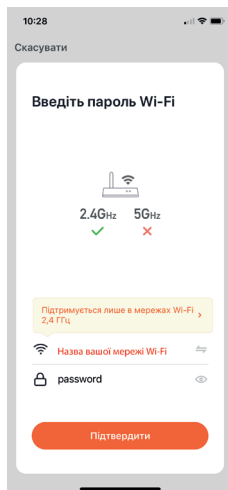


D

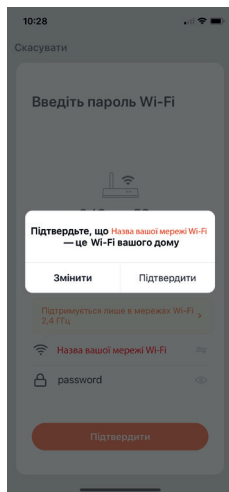


E

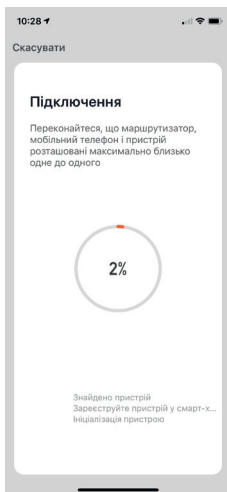

F

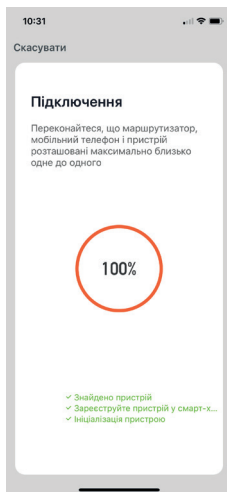

G

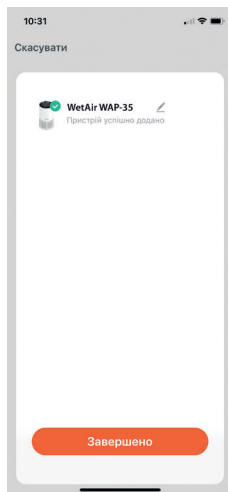

H

A) Натисніть кнопку **Додати пристрій**

B) На вкладці **Small Home Appliances** оберіть **Air Purifier**

- С) Натисніть на кнопку **Confirm indicator rapidly blink**, підтверджуючи мережіння індикатора Wi-Fi на пристрої
- D) Введіть **Пароль** від вашої поточної мережі Wi-Fi
- E) Натисніть кнопку **Підтвердити**, щоб підтвердити пароль вашої мережі Wi-Fi
- F) - G) Дочекайтесь завершення операції 100% з'єднання з мережею Wi-Fi
- H) Натисніть кнопку **Завершено**.

Після підключення сигнальний індикатор Wi-Fi перестане мерехтати та буде підсвіченим. Тепер можна використовувати мобільний телефон для управління очисником повітря.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ

1. ІНДИКАТОР ЗАМІНИ ФІЛЬТРА

Якщо індикатор **FILTER RESET** постійно світиться червоним кольором, це означає, що пора замінити фільтр. Цей індикатор працює як нагадування про заміну. Замініть фільтр по схемі нижче (див. Пункт 2).

Після заміни фільтра необхідно зробити скидання внутрішнього таймера індикатора **FILTER RESET** за наступною схемою:


- 1) Затисніть на 5 секунд кнопку **TIMER** для переходу у вторинне меню, на екрані з'явиться надпис «**HEP**» і «**ADJ**». Натисніть кнопку «**Вентилятор**» для підтвердження. Індикатор забруднення фільтра **FILTER RESET** вимкнеться, таймер перезавантажиться.

УВАГА! Вибір у вторинному меню «ADJ» включає автоматичне калібрування пристрою. Не виконуйте її самостійно, інакше ви втратите гарантійне обслуговування даного очисувача повітря. Ця функція застосовується тільки у випадках серйозних несправностей, і проводиться фахівцями в сервісному центрі!

* Термін експлуатації фільтра приблизно 6 місяців.

2. СХЕМА ЗАМІНИ ФІЛЬТРА

1. Переверніть пристрій.
2. Зніміть гвинт нижче підстави, а потім поверніть основу.
3. Вийміть забруднений фільтр і вставте новий фільтр у пристрій.
4. Прикріпіть підставку до приладу та закріпіть його гвинтом.

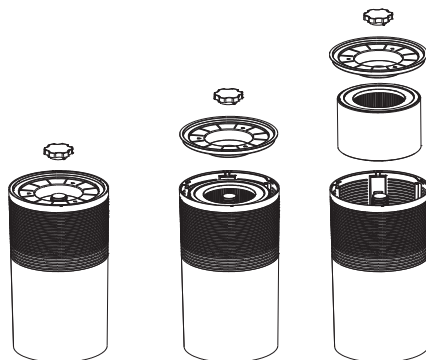

8. ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій слід чистити принаймні один раз на місяць чистою, сухою, м'якою тканиною. Більш часте чищення може знадобитися залежно від умов навколишнього середовища.

***Примітка:** Не вставляйте сторонні предмети або пальці всередину пристрою. Не використовуйте бензин, розріджувачі, жорсткі засоби для чищення та інші миючі засоби під час чищення, оскільки вони пошкодять виріб. **НІКОЛИ** не використовуйте спирт або інші розчинники.

9. ФІЛЬТРИ

- Фільтр не можна мити, тому перед встановленням переконайтеся, що фільтр сухий.
- Фільтр слід очищати один раз на місяць пиლოსосом*.

*** Примітка.** Фільтри слід замінювати принаймні один раз на 6 місяців. Частіше прибирання і заміна може вимагатися залежно від умов навколишнього середовища.

10. ГАРАНТІЯ

Гарантія: 1 рік від дати покупки. Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до гарантійних зобов'язань, перерахованими в гарантійному талоні.

11. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється регулярно.

(При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця.)

Виготовлено в Китаї.

Імпортер: ТОВ «ЕЙР КЛІМАТ», 02140, м. Київ, пр. Миколи Бажана, буд. 10.

12. СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Звертатися за телефонами: 0 (800) 50 50 49

Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38

Пошта: info@wetair.ua

13. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійні зобов'язання.

Очисник повітря WAP-35.

Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Дата виготовлення товару: Зазначено на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: необмежений.

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару

і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару 1 рік (12 місяців). Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим, ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару, або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506. У разі, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 1 рік. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється.

М.П. _____

(п.і.б. відповідальної особи продавця)

_____ **(підпис)**

Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (рахунку-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талону та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов.

При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. Якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, догляду не за керівництвом з експлуатації. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий.
3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу, яке призвело до виходу електродвигуна чи інших вузлів та деталей (обгоріла ізоляція, деформовані або оплавлені деталі, вузли, щіткотримачі, відірвані лопаті вентилятора та інше).
4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне використання та великі об'єми робіт).

5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліці гвинтів).*
7. Якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась.*
8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
9. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів*.
10. Якщо є в наявності механічні зовнішні uszkodження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів).*
11. Якщо мають місце uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі наприклад: фільтри, мастило і т.п. - як наслідок того, виникли несправності виробу.
13. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на витратне приладдя та матеріали, що були в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на ущільнювачі, повітряні фільтри тощо, що разом називаються „елементи, які швидко зношуються”.
16. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду за виробом.

***- виявляється діагностикою в сервісному центрі.**

Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсацію часу, втрати в бізнесі. Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими представниками сервісного центру. Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Данное изделие следует использовать только в соответствии с техническими условиями, изложенными в данном руководстве. Использование, отличное от указанного здесь, может привести к серьезным травмам.

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и травмирования людей, включая следующее:

- Во избежание опасности или потрясения, подключите прибор непосредственно к электрической розетке. Чтобы избежать опасности повреждения, НИКОГДА не кладите шнуры на пол, возле тепловых излучателей, радиаторов, печей или отопительных приборов.
- Запрещено погружать прибор в воду или другие жидкости.
- Дети не могут распознать опасности, связанные с использованием электрических приборов. Поэтому всегда следите за детьми, когда они находятся вблизи прибора.
- Всегда отключайте очиститель воздуха перед перемещением, открывая решетки, изменяя фильтры, очищая или когда очиститель воздуха не используется.
- НИКОГДА не опускайте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия прибора.
- НЕ накрывайте шнур ковром или подобными покрытиями
- НЕ прокладывайте шнур под мебелью или приборами. Располагайте шнур подальше от трафика и там, где он не может быть искаженным.
- НЕ эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, если вентилятор двигателя не возвращается после неисправностей прибора или если он упал или поврежден каким-либо образом. Рекомендуется направить прибор в службу поддержки клиентов.
- Используйте прибор только для бытового использования, как описано в этом руководстве. Любое использование, не рекомендуемое производителем, может привести к поражению электрическим током или травмированию людей.
- НЕ используйте устройство на улице.
- НЕ размещайте ничего на корпусе.
- НИКОГДА не блокируйте воздушные отверстия, решетки / розетки, не оставляйте их на мягкой поверхности, например или диван, так как это может привести к опрокидыванию устройства, блокировка впуска воздуха или выхода из него.
- НЕ пытайтесь отремонтировать или отрегулировать любые электрические или механические функции на этом устройстве. Это приведет к аннулированию гарантии. Внутренняя часть прибора не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током не используйте это устройство с устройством быстрого контроля скорости.

2. СХЕМА УСТРОЙСТВА

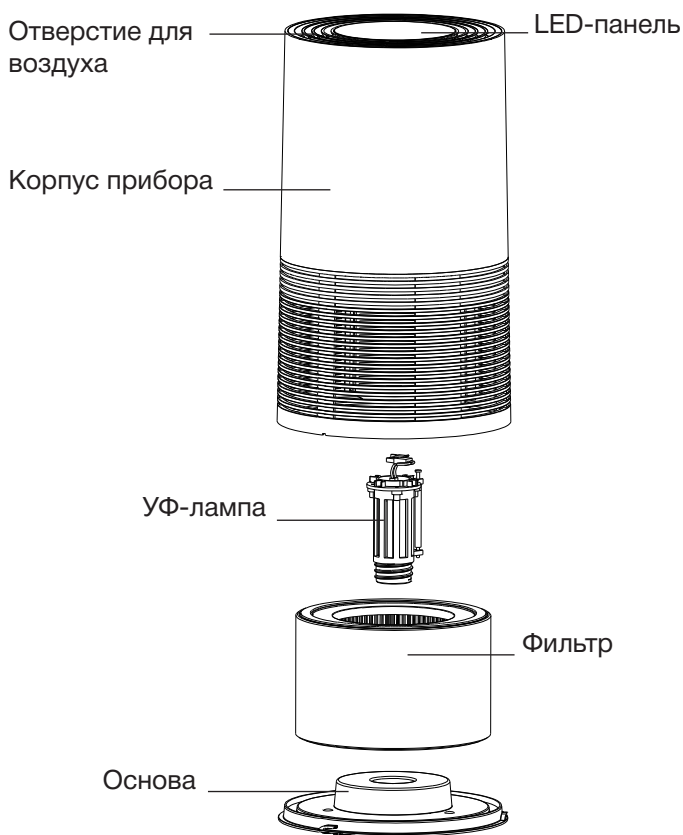


3. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Повышайте качество воздуха в помещении с помощью новой системы очистки воздуха. Несколько уровней очистки включают комбинацию: внешнего фильтра, который захватывает крупные частицы; фильтр HEPA, который захватывает микрочастицы; фильтр с активированным углем для удаления запахов, пыли и аллергенов, ультрафиолетовая лампа.

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

1. Осторожно выньте очиститель воздуха из коробки и полиэтиленового пакета.
2. Вытяните фильтр с воздухоочистителя и снимите полиэтиленовый пакет фильтра.
3. Выберите твердое, ровное место для очистителя воздуха. Чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, располагайте устройство не менее чем на 0,5 м от любой стены или мебели. Убедитесь, что ни одна из решеток не заблокирована.
4. Подключите шнур питания к розетке переменного тока. При перемещении очистителя воздуха всегда поднимайте устройство с помощью рук.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

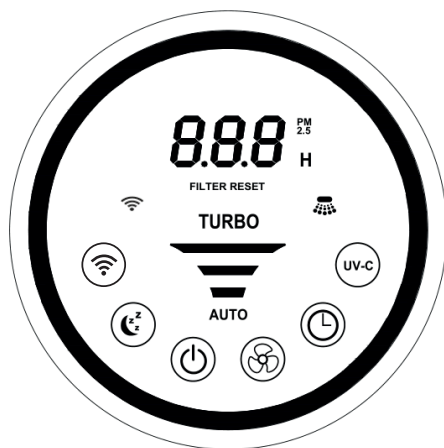

МЕНЮ:

1. КНОПКА «**POWER**» Нажмите, чтобы включить устройство, второе нажатие выключит устройство.
2. КНОПКА «**ТАЙМЕР**»: Нажав эту кнопку, можно установить интервал 1, 2, 3 ... до 12:00, который прекращается автоматически после окончания выбранного времени работы. Когда пользователь нажимает кнопку Timer, на экране появится надпись «Н». После 5 ~ 8 секунд на экране появится значение PM2.5.
3. КНОПКА «**UV-C**»: Нажав эту кнопку, включается УФ-лампа. Второе нажатие выключает этот режим.
4. Кнопка «**SLEEP**»: Нажатием этой кнопки включается режим сна. Индикация будет выключена сразу же, скорость автоматически спустится к низкому уровню. Чтобы выключить этот режим просто нажмите на любую кнопку.
* Примечание: Все функции, кроме режима сна и таймера, запомнятся после повторного подключения устройства.
5. КНОПКА «**СКОРОСТЬ / АВТО**»: Есть 4 настройки скорости. Нажмите кнопку каждый раз для выбора скорости L (I), M (II), H (III) и Turbo. Пятое нажатие включает автоматический режим и прибор автоматически изменяет скорость в соответствии с качеством воздуха, определяется датчиком воздуха.

Индикация качества воздуха отображается светодиодным кольцом, которое имеет разный цвет в нижней части:

Сильно загрязнен - красный цвет

Слегка загрязнен - оранжевый цвет

Умеренно загрязненный - желтый цвет

Хорошо - синий цвет

* **Важное примечание:** Если устройство не используется, пожалуйста, выключите его и отключите его от розетки.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Подключение к Wi-Fi через мобильное приложение **TUYASMART**.




1. Включите питание и коснитесь кнопку **Wi-Fi**.

На панели будет мигание индикатора сигнала Wi-Fi.


2. Сосканируйте данный QR-код и загрузите приложение **TUYASMART**.




3. Откройте приложение **TUYASMART** и, следуя следующей схеме, подключите очиститель к мобильному телефону:

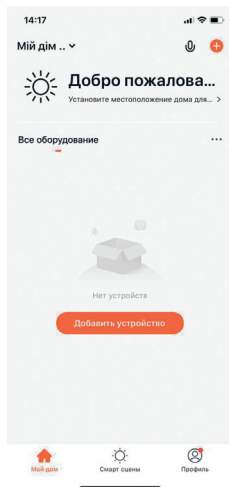


A

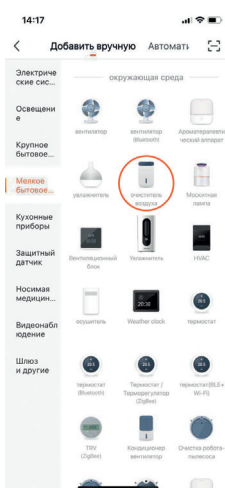


B

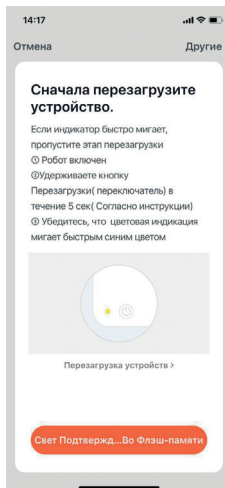


C

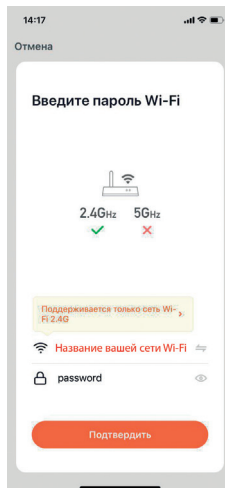


D

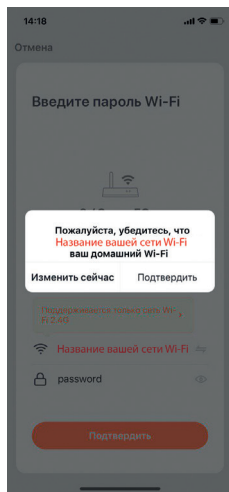


E

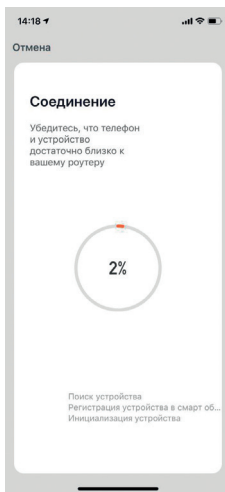

F

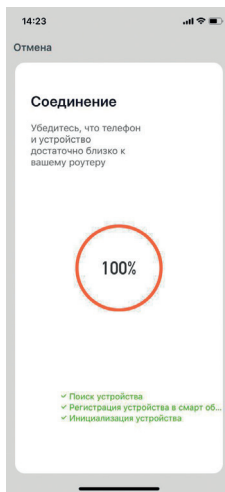

G

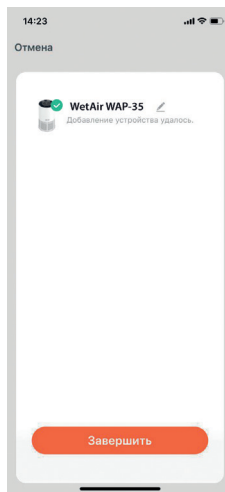

H

A) Нажмите кнопку **Добавить прибор**

B) На вкладке **Мелкое бытовое оборудование** выберите **Air Purifier**

С) Нажмите на кнопку **Подтвердить**, подтверждая наличие мигания индикатора Wi-Fi на приборе.

Д) Введите **Пароль** от вашей текущей сети Wi-Fi.

Е) Нажмите кнопку **Подтвердить**, чтобы подтвердить пароль вашей сети Wi-Fi.

Ф) - Г) Дождитесь завершения операции 100% соединения с сетью Wi-Fi.

Н) Нажмите кнопку **Завершено**.

После подключения сигнальный индикатор Wi-Fi перестанет мигать и будет подсвеченным. Теперь можно использовать мобильный телефон для управления очистителем воздуха.

7. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

1. ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

Если индикатор **FILTER RESET** постоянно светится красным цветом, это означает, что пора заменить фильтр. Этот индикатор работает как напоминание о замене. Переустановите фильтр по схеме ниже (см. пункт 2).

После замены фильтра необходимо произвести сброс внутреннего таймера индикатора **FILTER RESET** по следующей схеме:


1) Зажмите на 5 секунд кнопку **TIMER** для перехода во вторичное меню, на экране появится надпись «**HEP**» и «**ADJ**». Нажмите кнопку «Вентилятор» для подтверждения. Индикатор загрязнения фильтра **FILTER RESET** выключится, таймер перезагрузится.

ВНИМАНИЕ! Выбор во вторичном меню «**ADJ**» включает автоматическую калибровку устройства. Не производите ее самостоятельно, иначе вы потеряете гарантийное обслуживание данного очистителя воздуха. Эта функция применяется только в случаях серьезных неполадок, и производится специалистами в сервисном центре!

* Срок эксплуатации фильтра примерно 6 месяцев.

2. СХЕМА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

1. Переверните устройство.
2. Снимите винт ниже основания, а затем поверните основание.
3. Выньте загрязненный фильтр и вставьте новый фильтр в устройство.
4. Прикрепите подставку к прибору и закрепите его винтом.

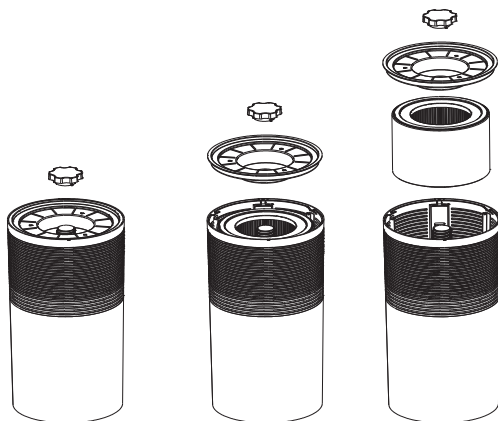

8. УХОД И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство следует чистить не реже одного раза в месяц чистой, сухой, мягкой тканью. Более частая чистка может понадобиться в зависимости от условий окружающей среды.

* **Примечание:** Не вставляйте посторонние предметы или пальцы внутрь устройства. Не используйте бензин, разбавители, жесткие чистящие и другие моющие средства во время чистки, поскольку они повредят изделие. НИКОГДА не используйте спирт или другие растворители.

9. ФИЛЬТРА

- Фильтр нельзя мыть, поэтому перед установкой убедитесь, что фильтр сухой.
- Фильтр следует очищать один раз в месяц пылесосом*.

* **Примечание:** Фильтры следует заменять не реже одного раза в 6 месяцев. Чаще уборка и замена может потребоваться в зависимости от условий окружающей среды.

10. ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год от даты покупки. Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

11. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар Сертифицированный на территории Украины, отвечает требованиям нормативных документов:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Информация о сертификации продукции обновляется регулярно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.)

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ЭЙР КЛИМАТ», 02140, г. Киев, пр. Николая Бажана, д. 10.

12. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Обращаться по телефонам: 0(800) 50 50 49

Viber / Telegram: +380 (93) 776 93 38

Почта: info@wetair.ua

13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства.

Очиститель воздуха WAP-35.

Производитель (продавец) гарантирует соответствие товара требованиям указанных нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.

Дата изготовления товара: Указано на упаковке.

Гарантийный срок хранения: неограничен.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления товара и

заканчивается датой, определенной производителем.

Гарантийный срок эксплуатации товара 1 год (12 месяцев). В течение гарантийного срока эксплуатации, который не должен быть меньше, чем шесть месяцев, потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание товара, а в случае обнаружения недостатков (отклонение от требований нормативных документов) - на бесплатный ремонт или замену товара или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей» и Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002 г. N 506.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, выполняющего работы по гарантийному обслуживанию товара, ремонт производится за счет потребителя. Срок службы (годности) товара 1 год. Производитель (поставщик) гарантирует возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок гарантии / службы (годности) товара прекращается в случае:

- внесение в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами;
- использование не по назначению;
- повреждения потребителем;
- нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Документация, входящая в комплект поставки, при потере не восстанавливается.

М.П. _____

(ф.и.о. продавца)

(подпись)

Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев при наличии товарного или кассового чека (счета-фактуры) с отметкой о дате продажи, а также правильно заполненного гарантийного талона и подписи Покупателя о принятии им гарантийных условий.

При невыполнении этих условий претензии по качеству изделия не принимаются.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия, если он вышел из строя из-за дефектов изготовления или материалов.

Право на гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях:

1. Наличие в гарантийном талоне исправлений, неразборчивых записей. Если на изделии удалена или повреждена идентификационная этикетка, неразборчивый или изменен серийный номер.
2. Если неисправности изделия возникли в результате повреждений при транспортировке, неправильного хранения, небрежного применения, ухода не по руководством по эксплуатации. Если изделие имеет чрезмерное загрязнение, как внутреннее так и внешнее, ржавый.
3. Если выход из строя возник в результате перегрузки изделия, которое привело к

выходу электродвигателя или других узлов и деталей (обгорела изоляция, деформированные или оплавленные детали, узлы, щеткодержатели, оторванные лопасти вентилятора и т.д.).

4. Когда изделие использовалось не по назначению (профессиональное использование и большие объемы работ).

5. Если изделие подверглось конструктивным изменениям неуполномоченными лицами.*

6. Когда изделие попал в гарантийный ремонт после попыток самостоятельного ремонта или смазки изделия во время гарантийного срока, если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации (следы вскрытия, сорваны шлицы винтов).*

7. Если эксплуатация изделия после проявления неисправности не была остановлена и продолжалась.*

8. Неисправности вызваны независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения электрического тока, явления природы, стихийные бедствия.

9. Наличие в середине изделия посторонних веществ, жидкостей и предметов*.

10. Если есть в наличии механические внешние повреждения (трещины, вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов).*

11. Если имеют место повреждения шнура питания или вилки, возникших в результате многократного перегиба, механического повреждения или при подключении к розетке с плохим контактом. Следы действия огня.

12. Если не своевременно были изменены быстроизнашивающиеся расходные детали например фильтры, масло и т.п. - как следствие того, возникли неисправности изделия.

13. Если имеет место нормальный износ изделия в результате длительного использования. Равномерный износ деталей при отсутствии на них заводских дефектов не дает право на их замену по гарантии.*

14. Гарантия не распространяется на расходные принадлежности и материалы, которые были в эксплуатации.

15. Гарантия не распространяется на уплотнители, воздушные фильтры и т.п., вместе называются «элементы, которые быстро изнашиваются».

16. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулирование, чистка и другие работы по уходу за изделием.

***- выявляется диагностикой в сервисном центре.**

Не подлежат возмещению гарантии все расходы на доставку, почтовую пересылку, компенсацию времени, потери в бизнесе. Все гарантийные работы должны проводиться только уполномоченными представителями сервисного центра. Продавец не несет ответственности за нанесенный ущерб, вызванный работой изделия.



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель _____

Серійний номер / Серийный номер _____

Дата продажу / Дата продажи _____

Продавець / Продавец _____

Адреса продавця / Адрес продавца _____

Підпис продавця / Подпись продавца _____

Печатка продавця / Печать продавца _____



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантійное обслуживание

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель _____

Серійний номер / Серийный номер _____

Дата продажу / Дата продажи _____

Дата пройому в ремонт / Дата приєма в ремонт _____

№ заміна-наряду / № номер заміна-наряду _____

Дефект / Дефект _____

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента _____

Адреса клієнта / Адрес клиента _____

Телефон клієнта / Телефон клиента _____

Дата ремонту / Дата ремонта _____

Підпис майстра / Подпись мастера _____



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель _____

Серійний номер / Серийный номер _____

Дата продажу / Дата продажи _____

Продавець / Продавец _____

Адреса продавця / Адрес продавца _____

Підпис продавця / Подпись продавца _____

Печатка продавця / Печать продавца _____



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантійное обслуживание

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель _____

Серійний номер / Серийный номер _____

Дата продажу / Дата продажи _____

Дата пройому в ремонт / Дата приєма в ремонт _____

№ заміна-наряду / № номер заміна-наряду _____

Дефект / Дефект _____

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента _____

Адреса клієнта / Адрес клиента _____

Телефон клієнта / Телефон клиента _____

Дата ремонту / Дата ремонта _____

Підпис майстра / Подпись мастера _____

