



МОБІЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

ВІКОННИЙ КОМПЛЕКТ





ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ВИСУВНИЙ ТИП ВІКНА

Рекомендується ущільнити всі чотири (4) сторони навколо вікна. Відрегулюйте тканину відповідно до параметрів вікна ($a+b+c+d$).

1. Нанесіть клейку стрічку, що додається, навколо профілю рами та вікна.
2. Після наклеювання стрічки рекомендується встановити тканинний ущільнювач з боку отвору (d для мал. 1 або a для мал. 2).

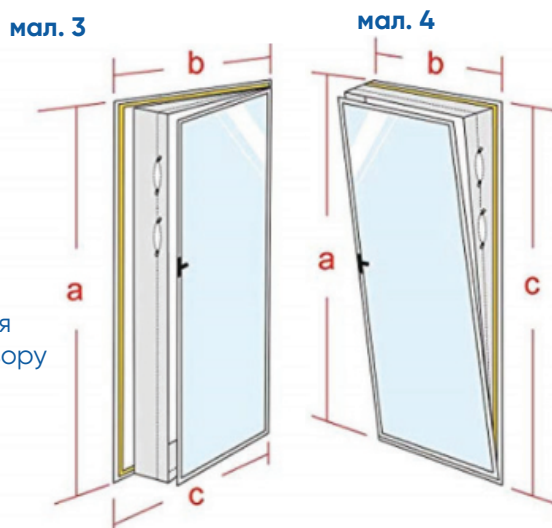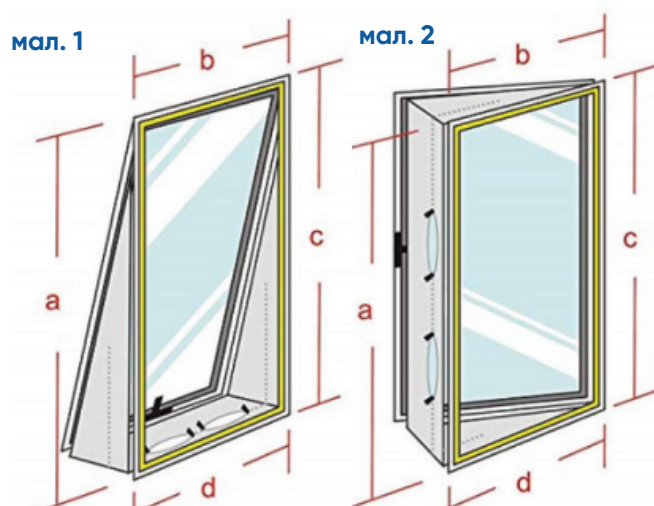


ВІДКИДНИЙ ТИП ВІКНА

Рекомендується заклеїти три (3) сторони навколо вікна. Відрегулюйте тканину так, щоб вона прилягала до бокових сторін вікна ($a+b+c$).


1. Нанесіть клейку стрічку, що додається, по краях рами та вікна.
2. Після наклеювання стрічки рекомендується встановити тканинний ущільнювач з боку отвору (a для мал. 3, b для мал. 4).

мал. 5

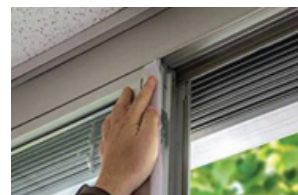


Нанесіть на раму спеціальну клейку стрічку, що входить до комплекту

мал. 9

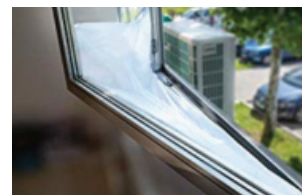


Прикріпіть тканинний ущільнювач до стрічки по краях (з мал. 5 і мал. 6)

мал. 6

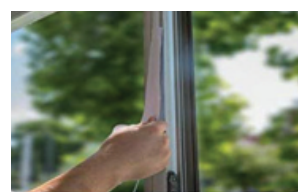

Нанесіть клейку стрічку з комплекту постачання на віконну раму.

мал. 10

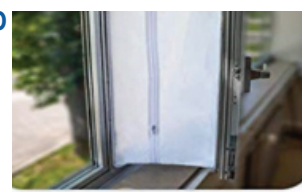


Вирівняйте обидві сторони. Переконайтеся, що вони рівномірно прикладені, щоб сформувати герметичність.

мал. 7



Обріжте надлишки стрічки після нанесення на раму і віконну шибку.

мал. 11

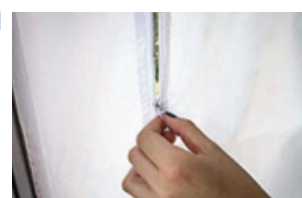


Розстебніть тканинний ущільнювач, щоб підготувати шланг викиду теплого повітря.

мал. 8



З'єднайте кінці стрічки, щоб забезпечити герметичність.

мал. 12

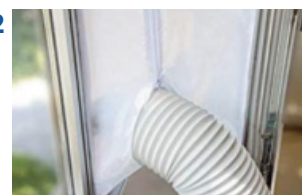

Протягніть шланг викиду теплого повітря через тканинний ущільнювач. Застебніть блискавку з обох боків шланга, щоб створити герметичність.